HP Photosmart 8200 series korisnički priručnik

Hrvatski







Support for the following countries/regions is available at www.hp.com/support: Austria, Belgium, Central America & The Caribbean, Denmark, Spain, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Finland, Sweden, Switzerland, and the United Kingdom.

61 56 45 43	الجزائر
Argentina (Buenos Aires) Argentina	54-11-4708-1600 0-800-555-5000
Australia Australia (out-of-warranty)	1300 721 147 1902 910 910
800 171	البحرين
Brasil (Sao Paulo) Brasil	55-11-4004-7751 0-800-709-7751
Canada (Mississauga Area) Canada	(905) 206-4663 1-(800)-474-6836
Chile	800-360-999
中国	021-3881-4518 800-810-3888 服务编码: 3001
Colombia (Bogota) Colombia	571-606-9191 01-8000-51-4746-8368
Costa Rica	0-800-011-1046
Česká republika	261 307 310
Ecuador (Andinatel)	1-999-119 🕾 800-711-2884
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225-528 ¹²⁸ 800-711-2884
2 532 5222	مصر
El Salvador	800-6160
Ελλάδα (από το εξωτερικό) Ελλάδα (εντός Ελλάδας) Ελλάδα (από Κύπρο)	+ 30 210 6073603 801 11 22 55 47 800 9 2649
Guatemala	1-800-711-2884
香港特別行政區	2802 4098
Magyarország	1 382 1111
India	1 600 44 7737
Indonesia	+62 (21) 350 3408
(0) 9 830 4848	ישראל
Jamaica	1-800-711-2884
日本	0570-000511
日本 (携帯電話の場合)	03-3335-9800

한국	1588-3003
Malaysia	1800 805 405
Mexico (Mexico City)	55-5258-9922
Mexico	01-800-472-68368
22 404747	المغرب
New Zealand	0800 441 147
Nigeria	1 3204 999
Panama	1-800-711-2884
Paraguay	009 800 54 1 0006
Perú	0-800-10111
Philippines	2 867 3551
Polska	22 5666 000
Puerto Rico	1-877-232-0589
República Dominicana	1-800-711-2884
România	(21) 315 4442
Россия (Москва)	095 7973520 812 3467997
Россия (Санкт-Петербург)	812 346/99/
800 897 1444	السعودية
۲.	
Singapore	6 272 5300
Singapore Slovakia	6 2/2 5300 2 50222444
Slovakia	2 50222444
Slovakia South Africa (International)	2 50222444 + 27 11 2589301
Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA)	2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030
Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa	2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80
Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣	2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000
Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Тиш	2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000
Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Inu 71 89 12 22	2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000
Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Tnu 71 89 12 22 Trinidad & Tobago	2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 نونس 1-800-711-2884
Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Tnu 71 89 12 22 Trinidad & Tobago Türkiye	2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 نونس 1-800-711-2884 90 216 444 71 71
Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Тии 71 89 12 22 Trinidad & Tobago Тürkiye Україна	2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 نونس 1-800-711-2884 90 216 444 71 71 (380 44) 4903520
Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Тии 71 89 12 22 Trinidad & Tobago Тürkiye Україна 800 4520	2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 نونس 1-800-711-2884 90 216 444 71 71 (380 44) 4903520
Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Tinu 71 89 12 22 Trinidad & Tobago Türkiye Україна 800 4520 United States	2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 سنن 1-800-711-2884 90 216 444 71 71 (380 44) 4903520 الإمارات العربية المتحدة 1-(800)-474-6836
Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Тии 71 89 12 22 Trinidad & Tobago Türkiye Україна 800 4520 United States Uruguay Venezuela (Caracas)	2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 يونس 1-800-711-2884 90 216 444 71 71 (380 44) 4903520 الإمارات العربية المتحدة 1-(800)-474-6836 0004-054-177 58-212-278-8666

Autorsko pravo i zaštitni znaci

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacije sadržane u ovom dokumentu su predmet promjene bez prethodne najave. Zabranjeno je preslikavanje, promjena ili prijevod ovog dokumenta bez prethodne pisane ovlasti, izuzev ako nije dozvoljeno pod autorskim pravima.

Bilješka

Jamstva postavljena za HP proizvode i usluge su unaprijed određena u posebnim jamstvenim izjavama koje prate ove proizvode i usluge. Niti jedna izjava iz ovog dokumenta ne smije predstavljati dopunsko jamstvo. HP nije odgovoran za moguće tehničke ili uredničke greške u ovom dokumentu.

Tvrtka Hewlett-Packard Development Company, L.P. nije odgovorna za slučajna ili namjerna oštećenja nastala uslijed opremanja, izvedbe ili uporabe ovog dokumenta i programskog materijala koji ga opisuje.

Zaštitni znaci

HP, HP oznaka i Photosmart su vlasništvo Hewlett-Packard Development Company, L.P. Secure Digital oznaka je zaštitni znak SD Association.

Microsoft i Windows su registrirani zaštitni znaci tvrtke Microsoft Corporation.

CompactFlash, CF i CF oznaka su zaštitni znaci CompactFlash Association (CFA).

Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO i Memory Stick PRO Duo su zaštitni znaci ili registrirani zaštitni znaci tvrtke Sony Corporation.

MultiMediaCard je zaštitni znak njemačke Infineon Technologies AG i licenciran je za MMCA (MultiMediaCard Association). Microdrive je zaštitni znak tvrtke Hitachi Global Storage Technologies. xD-Picture Card je zaštitni znak tvrtke Fuji Photo Film Co., Ltd., Toshiba Corporation i Olympus Optical Co., Ltd. Mac, Mac oznaka i Macintosh su registrirani zaštitni znaci tvrtke Apple Computer, Inc.

iPod je zaštitni znak tvrtke Apple Computer, Inc.

Bluetooth je zaštitni znak njegovog vlasnika i njegova uporaba od strane Hewlett-Packard Company je zaštićena licencom.

PictBridge i PictBridge oznaka su zaštitni znaci tvrtke Camera & Imaging Products Association (CIPA). Ostale marke i njihovi proizvodi su zaštitni znaci ili registrirani zaštitni znaci njihovih nositelja. Softver uključen uz pisač je djelomično temeljen na radu

Independent JPEG Group.

Autorska prava nekih fotografija

Autorska prava nekih fotografija unutar ovog dokumenta su pridržana od strane njihovih vlasnika.

Identifikacijski broj modela prema propisima je VCVRA-0503

U svrhe identifikacije prema propisima ovom proizvodu je dodijeljen broj modela prema propisima. Broj modela prema propisima za vaš proizvod je VCVRA-0503. Ovaj propisani broj nije isto što i prodajni naziv (HP Photosmart 8200 series pisač) ili broj proizvoda (Q3470).

Sigurnosne informacije

Uvijek primijenite osnovne mjere sigurnosti kada radite s ovim proizvodom kako bi smanjili opasnost od ozljeđivanja uslijed vatre ili električnog udara.



Upozorenje Za sprečavanje vatre ili opasnosti od udara, ne izlažite ovaj proizvod kiši ili bilo kakvoj drugoj vrsti vlage.

- Pročitajte s razumijevanjem sve upute iz HP Photosmart 8200 series knjižice za početak rada.
- Rabite samo uzemljene utičnice kada namjeravate spajati jedinicu na električno napajanje. Ako niste sigurni da li je utičnica uzemljena provjerite s električarom.
- Provjerite sva upozorenja i upute označene na proizvodu.
- Izvucite utikač iz utičnice prije čišćenja.
- Ne postavljajte i ne rabite ovaj proizvod u blizini vode ili kada je vlažan
- Postavite proizvod na stabilnu površinu.

- Postavite proizvod na zaštićeno mjesto gdje nitko ne može nagaziti na proizvod ili zapeti o kabel napajanja, te gdje se kabel napajanja neće oštetiti.
- Ako proizvod ne radi dobro, pogledajte informacije o rješavanju problema u zaslonskoj inačici pomoći HP Photosmart pisača.
- U unutrašnjosti pisača ne postoje dijelovi koje može servisirati osoba koja rabi pisač.
 U slučaju potrebe servisa obratite se obučenom servisnom osoblju.
- Rabite u dobro provjetravanoj prostoriji.

Izjave o okolini

Hewlett-Packard Company se obvezala na proizvodnju kvalitetnih proizvoda u smislu djelovanja na okolinu.

Zaštita okoline

Pisač je dizajniran s nekoliko osobina smanjenja utjecaja na okolinu. Za više informacija pogledajte web stranicu HP's Commitment to the Environment (Obveza prema okolini) na www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/.

Stvaranje ozona

Ovaj proizvod ne stvara zamjetljiv ozonski plin (O₃).

Uporaba papira

Ovaj proizvod je prikladan za uporabu papira recikliranog po DIN 19309.

Plastika

Plastični dijelovi teži od 24 grama (0,88 unci) su označeni u skladu s međunarodnim standardom koji olakšava identifikaciju plastike za recikliranje nakon završenog radnog vijeka pisača.

Podatkovni listovi o sigurnosti materijala

Material Safety Data Sheets (MSDS) (podatkovni listovi o sigurnosti materijala) se mogu dobiti na HP Web stranici na www.hp.com/go/msds. Kupci bez pristupa na Internet mogu kontaktirati HP centar brige o kupcima.

Recikliranje

HP nudi veliki broj programa povrata i recikliranja proizvoda u puno država/ regija i partnera, uz jedan od najvećih centara elektronskog recikliranja u

svijetu. HP čuva sredstva ponovnom prodajom nekih od njegovih najpopularnijih proizvoda.
Ovaj HP proizvod sadrži olovo u lemu što može zahtijevati posebno rukovanje na kraju njegovog radnog vijeka.

Odbacivanje rabljene opreme korisnika u kućanstvu u Europskoj Uniji:



Ova oznaka na proizvodu ili njegovom pakovanju označava da se proizvod ne smije baciti u uobičajeno kućansko smeće. Vaša je obveza baciti rabljenu opremu tako što ćete je dostaviti u odgovarajuće centre skupljanja za recikliranje odbačenih električkih i elektronskih uređaja. Odvojeno skupljanje i recikliranje odbačenog uređaja pomaže u čuvanju prirodnih resursa, te jamči njegovu reciklažu u skladu s zaštitom čovjeka i okoline. Za više informacija o tome gdje možete odbaciti rabljenu opremu za recikliranje, obratite se lokalnom gradskom uredu, gradskom poduzeću za čistoću ili u prodavaonicu gdje ste kupili uređaj.

Za više informacija u svezi s vraćanjem i recikliranjem HP proizvoda općenito, posjetite: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/ environment/recycle/index.html.

Sadržaj

1	Dobrodošlica	3
	Posebne mogućnosti	3
	Pristupanje zaslonskoj inačici pomoći HP Photosmart pisača	4
	Dijelovi pisača	
	Raspoloživi dodatni pribor	
	Izbornik pisača	
2	Spremanje za ispis	
	Postavka papira	
	Odabir odgovarajućeg papira	
	Postavljanje papira	
	Postavljanje spremnika s tintom	
	Kupovina spremnika s tintom za zamjenu	
	Naputci za spremnike s tintom	
	Postavljanje ili zamjena spremnika s tintom	
	Postavljanje memorijskih kartica	
	Podržani oblici datoteka	
	Postavljanje memorijske kartice	
	Vađenje memorijske kartice	
3	Ispis fotografija bez računala	
	Odabir rasporeda fotografija	
	Odlučivanje koje fotografije tiskati	
	Odabir fotografija za ispis	
	Poboljšanje kvalitete fotografije	
	Budite stvaratelji	
	Ispis fotografija	
	Ispis fotografija iz memorijske kartice	
	Ispis fotografija iz digitalnog fotoaparata	37
_	Ispis fotografija iz HP iPod	
4	Povezivanje	
	Spajanje s drugim uređajima	
	Spremanje fotografija na računalo	
_	Povezivanje kroz HP Instant Share	
5	Ispis sa računala	
	Uporaba stvaralačkih mogućnosti softvera pisača	
	HP Image Zone	
	HPImage Zone Express	
	HP Instant Share	
	Postavljanje željenih osobina ispisa	
	Otvaranje zaslonske inačice pomoći	45
_	Mogućnosti HP Real Life tehnologija	
6	Briga i održavanje	
	Čišćenje i održavanje pisača	
	Vanjsko čišćenje pisača	
	Automatsko čišćenje glave za ispis	
	Ručno čišćenje kontakta spremnika s tintom	48

	Ispis izvješća samoprovjere	49
	Poravnavanje pisača	50
	Ispis ogledne stranice	50
	Ažuriranje softvera	51
	Pohranjivanje i prijenos pisača i spremnika s tintom	51
	Pohranjivanje i prijenos pisača	52
	Pohranjivanje i prijenos spremnika s tintom	
	Održavanje kvalitete foto-papira	
	Pohrana foto-papira	
	Rukovanje foto-papirom	
7	Rješavanje problema	53
	Problemi s hardverom pisača	
	Problemi u ispisu	55
	Poruke greške	58
	Greške papira	59
	Greške spremnika s tintom	60
	Greške memorijske kartice	65
	Greške ispisa sa računala i greške spajanja	67
8	HP centar brige o kupcima	69
	HP briga o kupcima telefonom	69
	Kada želite telefonirati	
	Vraćanje u HP servis (samo Sjeverna Amerika)	70
	HP Quick Exchange Service (samo Japan)	71
	Dodatne opcije jamstva	71
Α	Tehnički podaci	73
	Zahtjevi sustava	73
	Tehnički podaci pisača	73
В	HP jamstvo	77
Kaz	zalo.	79

1 Dobrodošlica

Zahvaljujemo na kupnji HP Photosmart 8200 series pisača! S ovim novim foto pisačem možete raditi ispis prekrasnih fotografija, spremiti fotografije na računalo, te stvarati zabavne i lagane projekte sa ili bez računala.

Ovaj vodič prvenstveno objašnjava kako raditi ispis bez spajanja na računalo. Da biste naučili kako raditi ispis sa računala, instalirajte softver pisača i pogledajte zaslonsku inačicu pomoći. Za kratki pregled uporabe računala i pisača zajedno, pogledajte Ispis sa računala. Za informacije o instalaciji softvera, pogledajte *Knjižicu za početak rada*.

Kućni korisnici mogu naučiti kako:

- raditi ispis fotografija bez obruba bilo sa pisača ili računala
- odabrati raspored fotografije
- pretvoriti fotografije u boji u crno-bijele ili primijeniti efekte boja, kao što su sepija ili antikna

Pisač dolazi sa sljedećom dokumentacijom:

- Knjižicu za početak rada: HP Photosmart 8200 series Knjižica za početak rada objašnjava kako postaviti pisač, instalirati softver pisača i tiskati prve fotografije.
- Korisnički priručnik: HP Photosmart 8200 series Korisnički priručnik je knjiga koju čitate. Ovaj priručnik objašnjava osnovne mogućnosti pisača, kako raditi s pisačem, a bez spajanja na računalo, te nudi informacije o rješavanju problema hardvera.
- Zaslonska inačica pomoći za pisač HP Photosmart: Zaslonska inačica HP Photosmart Printer Help (Pomoći za pisač) objašnjava kako rabiti pisač s računalom, te prikazuje informacije o rješavanju softverskih problema.

Posebne mogućnosti

Nove mogućnosti i medije čine lakšim nego ikada stvaranje visokokvalitetnih fotografija:


- Kada rabite HP Advanced Photo Paper (Poboljšani foto-papir) (u nekim državama se zove i HP Photo Paper (Foto-papir)), posebni senzori u pisaču prepoznaju oznaku na stražnjoj strani papira i automatski postavljaju najprikladniju postavku ispisa. Za više informacija o ovoj novoj vrsti papira, pogledajte Odabir odgovarajućeg papira.
- HP Real Life tehnologije čine lakim dobivanje boljih fotografija. Automatsko uklanjanje crvenih očiju i prilagođeno osvjetljavanje, za poboljšanje pojedinosti u sjenci, su samo neke od puno uključenih tehnologija. Istražite nove mogućnosti uređivanja i poboljšanja, bilo sa upravljačke ploče ili softvera pisača. Za pristupanje ovim mogućnostima sa upravljačke ploče, pogledajte Poboljšanje kvalitete fotografije. Za učenje kako ih naći u softveru, pogledajte Mogućnosti HP Real Life tehnologija.

Pristupanje zaslonskoj inačici pomoći HP Photosmart pisača

Nakon završene instalacije softvera HP Photosmart pisača na računalu, možete pregledati zaslonsku inačicu pomoći HP Photosmart pisača:


- Windows računalo: U izborniku Start (Početak) izaberite Programs (Programi)
 (u Windows XP izaberite All Programs (Svi programi))> HP > Photosmart
 8200 series > Photosmart Help.
- Macintosh: U Finder (Tragač) odaberite Help (Pomoć) > Mac Help (Mac pomoć), a zatim odaberite Help Center (Centar pomoći) > HP Photosmart Printer Help (Pomoć za pisač).

Dijelovi pisača

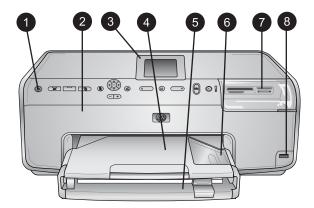


Prednja strana pisača

- 1 **Uključivanje**: Pritisnite ovaj gumb za uključivanje pisača.
- 2 Gornji poklopac: Podignite ovaj poklopac za pristup spremnicima s tintom i za odstranjivanje zaglavljenog papira. Za podizanje poklopca, uhvatite gornji poklopac ispod HP oznake i povucite prema gore.
- 3 **Zaslon pisača**: Rabite ovaj zaslon za prikaz fotografija, izbornika i poruka.
- 4 Izlazna ladica: Rabite ovu ladicu za prihvat ispisa. Uklonite ovu ladicu za pristup foto-ladici.
- 5 **Glavna ladica**: Izvucite ovu ladicu i postavite običan papir, grafo-folije, koverte ili druge medije, sa stranicom za ispis okrenutom prema dolje.
- 6 Ladica za foto-papir: Uklonite izlaznu ladicu i postavite papir malih dimenzija do 10 x 15 cm (4 x 6 inča) za ispis u foto-ladicu, sa stranicom za ispis okrenutom prema dolje. Papir može biti sa ili bez jezička.
- 7 **Utori memorijske kartice**: Ovdje postavljate memorijsku karticu. Za popis podržanih memorijskih kartica, pogledajte Postavljanje memorijske kartice.
- 8 **Priključnica za fotoaparat**: Spojite PictBridge[™] digitalni fotoaparat, alternativni HP Bluetooth® prilagodnik za bežični pisač ili HP iPod.




Stražnja strana pisača

- 1 **Spoj kabela napajanja**: Rabite ovu priključnicu za spajanje kabela napajanja na pisač.
- 2 **USB priključnica**: Rabite ovu priključnicu za spajanje pisača na računalo.
- 3 **Stražnja vratašca**: Skinite ova vratašca za uklanjanje zaglavljenog papira ili za postavljanje alternativnog HP dodatka za automatski obostrani ispis. Pogledajte Raspoloživi dodatni pribor.

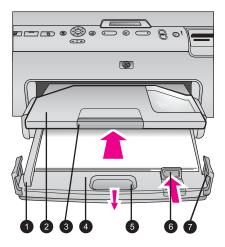


Glavna i izlazna ladica

- 1 **Vodilica širine papira**: Prilagodite ovu vodilicu rubu papira u glavnoj ladici.
- 2 Izlazna ladica: Rabite ovu ladicu za prihvat ispisa. Uklonite ovu ladicu za pristup foto-ladici.
- 3 **Produžetak izlazne ladice**: Povucite k sebi za produženje izlazne ladice za bolji prihvat ispisa.
- 4 **Glavna ladica**: Izvucite ovu ladicu i postavite običan papir, grafo-folije, koverte ili drugi medij za ispis.
- 5 Otpuštanje glavne ladice: Povucite k sebi za produženje glavne ladice.
- 6 Vodilica duljine papira: Prilagodite ovu vodilicu zadnjem kraju papira u glavnoj ladici.
- 7 | Hvataljke ladice: Povucite hvataljke ladice za produženje glavne ladice.

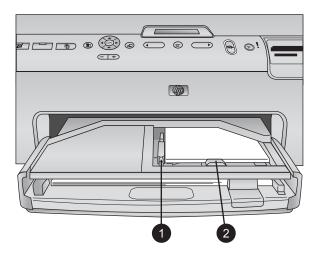

Ladica za foto-papir


- 1 **Vodilica širine papira**: Prilagodite ovu vodilicu rubu papira u ladici za foto-papir.
- 2 Vodilica duljine papira: Prilagodite ovu vodilicu zadnjem kraju papira u ladici za foto-papir.

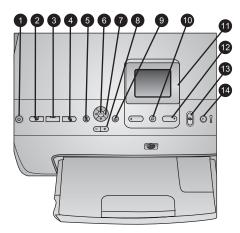

Upravljačka ploča

1	Uključivanje : Uključivanje pisača ili postavljanje u rad s pričuvom energije.		
2	Instant Share: Slanje trenutačnih fotografija na HP Instant Share u HP Image Zone softveru (kada je spojen s računalom).		
3	Ladica za foto-papir : Odabir odgovarajuće ladice za sljedeći ispis pokrenut s upravljačke ploče. Kada je plava žaruljica uključena, pisač vuče papir iz ladice za foto-papir. Kada žaruljica ne svijetli, pisač vuče papir iz glavne ladice.		
4	Raspored: Odabir rasporeda ispisa za fotografije. Kada je memorijska kartica postavljena, odabrani raspored je prikazan u donjem, srednjem dijelu zaslona pisača.		
5	Izbornik: Pregled izbornika pisača.		
6	U redu : Odabir izbornika ili odrednice dijaloga, te reprodukcija ili stanka u prikazivanju video isječka.		
7	Strelice za kretanje : Prilagođavanje okvira isijecanja, kretanje po odrednicama izbornika i upravljanje reprodukcijom video isječka.		
8	Zumiranje (+)(-) : Uvećanje ili smanjenje fotografije. Pritiskom na Zumiranje (-) možete odjednom prikazati devet fotografija pri normalnom uvećanju.		
9	Rotiranje: Rotiranje fotografije ili okvira za isijecanje.		
10	Odabir fotografija: Odabir broja fotografije ili odrednice izbornika.		
11	Zaslon pisača: Pregled izbornika i poruka.		
12	Strelice odabira fotografija: Za kretanje kroz odrednice izbornika ili brojeve fotografija.		
13	Ispis : Ispis odabranih fotografija sa postavljene memorijske kartice ili sa fotoaparata spojenog na prednju priključnicu za fotoaparat.		
14	Odustani: Odustajanje od odabira fotografija, izlaz iz izbornika ili zaustavljanje radnje		

koja je pokrenuta.

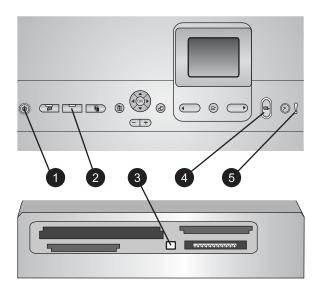

Žaruljice označivači

- 1 | **Žaruljica Uključeno**: Stalno plavo, ako je pisač uključen. U suprotnom ne svijetli.
- Žaruljica ladica za foto-papir: Kada žaruljica svijetli, pisač rabi papir iz ladice za foto-papir. Kada žaruljica ne svijetli, pisač rabi papir iz glavne ladice. Pritisnite gumb za odabir željene ladice.
- Žaruljica memorijske kartice: Svijetli stalno plavo ako je memorijska kartica postavljena, bljeska ako pisač pristupa memorijskoj kartici, ne svijetli ako nije postavljena memorijska kartica ili ako je postavljeno više od jedne memorijske kartice.
- 4 **Žaruljica ispisa**: Svijetli stalno plavo kada je pisač uključen i spreman za ispis, bljeska plavo kada pisač tiska ili kada radi samoodržavanje.
- Žaruljica pažnje: Uključuje se kada postoji problem koji zahtijeva reakciju korisnika.

 Pogledajte upute na zaslonu pisača. Za više informacija pogledajte Žaruljica pažnje svijetli.

Raspoloživi dodatni pribor

Postoji nekoliko dodatnih pribora raspoloživih za HP Photosmart 8200 series pisač, a koji poboljšavaju vašu ugodnost rada. Izgled dodatnog pribora može biti različit od onoga što je prikazano.

Za kupovinu, idite na:

- www.hpshopping.com (SAD)
- www.hp.com/go/supplies (Europe)
- www.hp.com/jp/supply inkjet (Japan)
- www.hp.com/paper (Azija/Pacifik)

Naziv dodatnog pribora




rukovanje.

Ovaj dodatni pribor automatski okreće svaki list za ispis na obje strane. Sačuvat ćete novac (obostrani ispis smanjuje potrošnju papira) i vrijeme (nema potrebe za vađenjem papira i ponovnim postavljanjem za ispis na drugoj strani), te ćete dodatno učiniti debele dokumente prikladnijim za

Ovaj dodatni pribor možda neće biti raspoložive u svim državama/regijama.



HP dodatak za automatski obostrani ispis

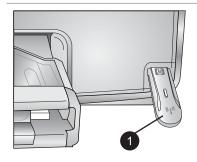

HP Bluetooth® prilagodni član za bežični pisač

1 Postavite Bluetooth prilagodni član u prednju priključnicu na fotoaparatu.

HP Bluetooth® prilagodni član za bežični pisač se postavlja u priključnicu fotoaparata na prednjoj strani pisača. Uz pomoć ovog prilagodnog člana moći ćete rabiti Bluetooth bežičnu tehnologiju za ispis sa puno uređaja s Bluetooth mogućnošću, uključujući digitalne fotoaparate, telefone s fotoaparatom i dlanovnike.

Za više informacija o ispisu s ovim dodatnim priborom, pogledajte www.hp.com/go/bluetooth.

Izbornik pisača

Pritisnite Izbornik za pristup funkcijama izbornika pisača.

Za kretanje kroz izbornik pisača:

- Za kretanje kroz izbornik ili opcije izbornika prikazane na zaslonu pisača, pritisnite strelice za kretanje.
- Pritisnite **U redu** za prikaz podizbornika ili odrednica.
- Pritisnite Odustani za izlazak iz trenutačnog izbornika.

Struktura izbornika pisača

- Print Options (Mogućnosti ispisa)
 - Print all (Ispis svih): Odaberite za ispis svih fotografija na memorijskoj kartici postavljenoj u pisaču ili sa fotoaparata spojenog na priključnicu za fotoaparat.
 - Print proof sheet (Ispis stranice potvrde): Ispis stranice potvrde za sve fotografije na postavljenoj memorijskoj kartici. Stranica potvrde nudi mogućnost odabira fotografija za ispis, broja kopija i rasporeda ispisa.

- Scan proof sheet (Skeniranje stranice potvrde): Skeniranje tiskane stranice ispisa poslije označavanja odabranih fotografija, broja kopija i rasporeda.
- Video action prints (Ispis sličica iz video zapisa): Ispis devet okvira koji se automatski biraju u video isječku.
- Print range (Ispis niza): Odaberite početak i kraj niza za ispis uporabom strelica odabira fotografija.
- Print index page (Ispis indeksne stranice): Ispis pregleda sličica svih fotografija na postavljenoj memorijskoj kartici.
- Print panoramic photos (Ispis panoramskih fotografija): Odaberite On (Uključivanje) ili Off (Isključivanje) (zadano) panoramskog ispisa.
 Odaberite On (Uključivanje) za ispis svih odabranih fotografija u razmjeri 3:1; prije ispisa postavite 10 x 30 cm (4 x 12 inča) papir.
- Print stickers (Ispis naljepnica): Odaberite On (Uključivanje) ili Off (Isključivanje) (zadano) za ispis naljepnica. Odaberite On (Uključivanje) za ispis 16 fotografija po stranici; ako je potrebno postavite posebni medij naljepnica.
- Passport photo mode (Fotografija za putovnicu): Odaberite On (Uključivanje) ili Off (Isključivanje) (zadano) fotografija za putovnicu. Ako odaberete On (Uključivanje), pisač vas pita za odabir veličine fotografije za putovnicu. Način fotografije za putovnicu znači ispis svih fotografija u odabranoj veličini. Svaka stranica sadrži jednu fotografiju, ali, ako izaberete ispis u više kopija iste fotografije, sve kopije će se pojaviti na istoj stranici (naravno, ako ima dovoljno mjesta). Prije presvlačenja zaštitnim slojem, ostavite fotografije tjedan dana da se suše.

Edit (Uređivanje)

- Remove red eye (Uklanjanje crvenih očiju): Odaberite za uklanjanje crvenih očiju sa fotografije prikazane na zaslonu pisača.
- Photo brightness (Svjetloća fotografije): Rabite strelice kretanja za povećanje ili smanjenje svjetloće fotografije.
- Add frame (Dodavanje okvira): Rabite strelice kretanja za odabir uzorka i boje okvira.
- Add color effect (Dodavanje efekta boje): Rabite strelice kretanja za odabir efekta boje. Efekt boje ne utječe na okvire stvorene u opciji Add frame (Dodavanje okvira).

Tools (Alati)

- View 9-up (9 prikaza): Istodobni prikaz 9 fotografija sa postavljene memorijske kartice.
- Slide show (Prikaz prezentacije): Odaberite za početak prezentacije svih fotografija sa postavljene memorijske kartice. Pritisnite Odustani za zaustavljanje prezentacije.
- Print quality (Kvaliteta ispisa): Odaberite Best (Najbolja) (zadana) ili
 Normal (Uobičajena) kvaliteta ispisa.
- Print sample page (Ispis ogledne stranice): Odaberite za ispis ogledne stranice, koja se rabi za provjeru kvalitete ispisa pisača. Ova mogućnost nije raspoloživa na svim pisačima.
- Print test page (Ispis probne stranice): Odaberite za ispis probne stranice s informacijama o pisaču koje vam mogu pomoći u rješavanu problema.
- Clean printheads (Čišćenje glave za ispis): Odaberite za čišćenje glave za ispis kada se na ispisima pojave bijele trake ili linije. Poslije završenog

- čišćenja, pisač ispisuje stranicu samoprovjere. Ako izvješće pokaže probleme u kvaliteti ispisa, imate mogućnost još jednom očistiti glave za ispis.
- Align printer (Poravnavanje pisača): Odaberite za poravnavanje pisača kada se na ispisima pojave bijele trake ili linije.

Bluetooth

- Device address (Adresa uređaja): Kod nekih uređaja koji rade s Bluetooth bežičnom tehnologijom je potrebno unijeti adresu uređaja koju taj uređaj pokušava locirati. Ova odrednica izbornika prikazuje adresu uređaja.
- Device name (Naziv uređaja): Možete odabrati naziv za pisač koji se pojavljuje na drugim uređajima s Bluetooth bežičnom tehnologijom, a kada pronađu pisač.
- Passkey (Lozinka): Kada je Bluetooth Security level (Sigurnosna razina) pisača postavljena na High (Visoka), morate upisati lozinku kako bi pisač bio vidljiv za druge Bluetooth uređaje. Zadana vrijednost lozinke je 0000.
- Visibility (Vidljivost): Odaberite Visible to all (Vidljiv za sve) (zadano) ili Not visible (Nevidljiv). Kada je Visibility (Vidljivost) postavljena na Not visible (Nevidljivo), samo uređaji koji znaju adresu pisača mogu vršiti ispis.
- Security level (Razina sigurnosti): Odaberite Low (Niska) ili High (Visoka) Postavka Low (Niska) ne zahtijeva unos lozinke od korisnika drugih uređaja koji rade s Bluetooth bežičnom tehnologijom. High (Visoka) postavka zahtijeva unos lozinke od korisnika drugih uređaja koji rade s Bluetooth bežičnom tehnologijom.
- Reset Bluetooth options (Ponovna postavka Bluetooth opcija):
 Odaberite za povrat svih stavki u Bluetooth izborniku na njihove zadane vrijednosti.

Help (Pomoć)

- Memory cards (Memorijske kartice): Odaberite za pregled popisa svih podržanih memorijskih kartica.
- Cartridges (Ulošci s tintom): Odaberite za pregled animacije kako postaviti spremnike s tintom.
- Photo sizes (Veličine fotografije): Odaberite za pregled popisa veličina fotografija i rasporeda koje možete odabrati kada tiskate sa upravljačke ploče.
- Paper loading (Postavljanje papira): Odaberite za pregled uputa o postavljanju papira.
- Paper jams (Zaglavljen papir): Odaberite za pregled animacije kako ukloniti zaglavljeni papir.
- Camera connect (Spajanje fotoaparata): Odaberite za pregled uputa kako spojiti PictBridge fotoaparat na pisač.

• Preferences (Željena svojstva)



Napomena Neke odrednice izbornika možda neće biti raspoložive na svim modelima pisača.

- SmartFocus: Odaberite On (Uključeno) (zadano) ili Off (Isključeno). Ova postavka poboljšava mutne fotografije.
- Adaptive lighting (Prilagodljivo osvjetljavanje): Odaberite On (Uključeno) (zadano) ili Off (Isključeno). Ova postavka poboljšava osvijetljenost i kontrast.
- Date/time (Datum/vrijeme): Rabite ovu odrednicu za dodavanje datuma i/ili vremena tiskanim fotografijama.

- Colorspace (Raspon boja): Odabira raspon boja. Zadana vrijednost Autoselect (Automatski izbor) znači za pisač uporabu Adobe RGB raspona boja ako je na raspolaganju. Ako Adobe RGB nije na raspolaganju za uporabu, pisač postavlja zadanu vrijednost na sRGB.
- Paper detect (Određivanje papira): Odaberite On (Uključeno) (zadana) i
 pisač će automatski određivati vrstu i veličinu papira kod ispisa. Kada
 odaberete Off (Isključeno), kod svakog ispisa pisač vas pita za odabir vrste
 i veličine papira.
- Preview animation (Pregledna animacija): Odaberite On (Uključeno)
 (zadano) ili Off (Isključeno). Kada je ova mogućnost uključena, poslije
 odabira fotografija, pisač će kratko prikazati prikaz fotografije za ispis u
 odabranom rasporedu. Napomena: Ova mogućnost nije raspoloživa na svim
 pisačima.
- Video enhancement (Poboljšanje video zapisa): Odaberite On (Uključeno) (zadano) ili Off (Isključeno). Kada odaberete On (Uključeno), poboljšava se kvaliteta fotografija tiskanih iz video isječka.
- Auto remove red eye (Automatsko uklanjanje crvenih očiju): Odaberite za automatsko uklanjanje crvenih očiju sa fotografija.
- Restore defaults (Povrat zadanog): Vraća izvornu tvorničku postavku za sve elemente izbornika izuzev Select language (Odabir jezika) i Select country/region (Odabir države/regije) (koji se nalaze u Language (Jezik) izbornika Preference (Željeno svojstvo)) i Bluetooth postavki (koji se nalaze u Bluetooth glavnog izbornika pisača). Ova postavka ne utječe na zadane vrijednosti za HP Instant Share ili Network (Mrežu).
- Language (Jezik): Odaberite kako bi označili jezik koji želite rabiti na zaslonu pisača, kao i postavke države/regije. Postavke države/regije određuju podržane veličine medija.

2 Spremanje za ispis

Ovaj odjeljak nudi sljedeće informacije:

- Postavka papira
- Postavljanje spremnika s tintom
- Postavljanje memorijskih kartica

Postavka papira

Naučite kako izabrati odgovarajući papir za ispis, te kako ga postaviti u odgovarajuću ladicu za ispis.

Odabir odgovarajućeg papira

Za popis raspoloživih papira za HP inkjet tehnologiju ili za kupnju potreba, idite na:

- www.hpshopping.com (SAD)
- www.hp.com/go/supplies (Europe)
- www.hp.com/jp/supply_inkjet (Japan)
- www.hp.com/paper (Azija/Pacifik)

Za najbolju kvalitetu, HP preporučuje uporabu HP papira. Birajte iz njih ili nekih drugih visokokvalitetnih HP papira.

Za ispis	Rabite ovaj papir
Ispisi visoke kvalitete, dugovječni ispisi i uvećanja	HP Premium Plus Photo Paper (fotopapir) (u nekim državama/regijama poznat i kao Colorfast Photo Paper)
	Ovo je foto-papir najbolje kvalitete, s kvalitetom fotografije i otpornošću na izbljeđivanje boljom od fotografija pravljenih u foto-radnjama. On je idealan za ispis fotografija visoke rezolucije za uramljivanje ili za foto-album.
Fotografije srednje do visoke	HP Premium Photo Paper
rezolucije iz skenera i digitalnih fotoaparata.	Ovaj papir izgleda kao fotografije rađene u foto-radnjama te se može postaviti u staklo ili foto-album.
Obične ili poslovne fotografije	HP Advanced Photo Paper (fotopapir) (u nekim državama/regijama poznat i kao HP Photo Paper)
	Ovaj papir daje ispise koji izgledaju slični fotografijama rađenim u foto- radnjama. Posebni senzori u HP Photosmart pisaču prepoznaju senzorsku oznaku papira na stražnjoj

Za ispis	Rabite ovaj papir
	strani papira i automatski postavljaju najprikladnije postavke ispisa. Otporan je na vodu, mrlje, otiske prstiju i vlagu. Papir je označen u uglovima koji nisu u području ispisa s ovom oznakom:
Svakodnevne fotografije	HP Everyday Photo Paper
oranouno rotogianjo	Rabite ovaj papir za ispis općih fotografija.
Tekstualni dokumenti, draft ispisi,	HP Premium Inkjet papir
probne i stranice poravnanja	Ovaj papir je najbolji presvučeni papir za ispis visoke rezolucije. Glatka, mat površina, čini ovaj papir idealnim za dokumente najviše kvalitete.

Za upute o pohranjivanju i radu s papirom kako bi uvijek bio u dobrom stanju za ispis, pogledajte Održavanje kvalitete foto-papira.

Postavljanje papira

Naputci u postavljanju papira:

- Postavite papir sa stranom za tiskanje okrenutom prema dolje.
- Možete raditi ispis fotografija i dokumenata na raznim veličinama papira, od 8 x 13 cm (3 x 5 inča) do 22 x 61 cm (8,5 x 24 inča). Foto-papir veličine 10 x 15 cm (4 x 6 inča) je raspoloživ sa i bez jezička.
- Prije postavljanja papira, izvucite glavnu ladicu (rabite otpusnike ili hvataljke glavne ladice) i razvucite vodilice širine i duljine papira kako bi napravili mjesta za papir. Poslije postavljanja papira, prilagodite vodilice uz rubove papira, a bez savijanja papira. Poslije završenog postavljanja papira, gurnite natrag glavnu ladicu sve do kraja.
- U jednu ladicu, istodobno, postavite samo jednu vrstu i veličinu papira.
- Poslije postavljanja papira, izvucite produžetak izlazne ladice za prihvat stranica poslije ispisa.

Pratite smjerove prikazane u sljedećoj tablici za postavljanje najčešće rabljenih veličina papira u pisač.

Vrsta papira	Kako ga postaviti	Ladica za postavljanje
Bilo koji podržani medij foto ili običnog papira	 Izvucite glavnu ladicu izvlačeći je van s držačima glavne ladice ili hvataljkama ladice. Razvucite vodilice duljine i širine papira u njihov krajnji položaj. Postavite papir sa stranom za tiskanje okrenutom prema dolje. Provjerite da svežanj papira nije viši od vrha vodilice duljine papira. Prilagodite vodilice duljine i širine papira prema unutra sve dok se ne zaustave uz rubove papira. Gurnite natrag glavnu ladicu sve do kraja. Provjerite je li žaruljica na gumbu ladica za fotopapir isključena, kako bi bio omogućen ispis iz glavne ladice. 	Postavite papir u glavnu ladicu Postavite papir i prilagodite vodilice prema unutra Vodilica širine papira Vodilica duljine papira Vodilica duljine papira Gurnite unutra glavnu ladicu Gurnite natrag glavnu ladicu sve do kraja
Foto-papir sve do 10 x 15 cm (4 x 6 inča) sa ili bez jezička, Hagaki kartice, A6 kartice, kartice L-veličine	 Izvadite izlaznu ladicu. Razvucite vodilice širine i duljine papira kako bi napravili mjesta za papir. Postavite do 20 listova papira u ladicu za fotopapir, sa stranom za ispis okrenutom prema dolje. Ako rabite papir s jezičkom, postavite papir tako da jezičak ulazi posljednji. Prilagodite vodilice duljine i širine papira prema 	Postavite papir u ladicu za foto-papir

Vrsta papira	Kako ga postaviti	Ladica za postavljanje
	unutra sve dok se ne zaustave uz rubove papira. 5. Vratite izlaznu ladicu. 6. Provjerite je li žaruljica na gumbu ladica za fotopapir uključena, kako bi bio omogućen ispis iz ladice za foto-papir.	2 3
		Izvadite izlaznu ladicu i razvucite vodilice
		1 Izlazna ladica
		2 Vodilica širine papira
		3 Vodilica duljine papira
		12
		Postavite papir i prilagodite vodilice prema unutra
		1 Vodilica širine papira
		2 Vodilica duljine papira

Postavljanje spremnika s tintom

Kod prve postavke i uporabe HP Photosmart pisača provjerite jesu li postavljeni spremnici s tintom koje ste dobili uz pisač. Tinta u ovim spremnicima je posebno formulirana za miješanje s tintom u sklopu glave za ispis.

Kupovina spremnika s tintom za zamjenu

Pri kupnji spremnika za zamjenu, pogledajte brojeve spremnika koji se nalaze na zadnjoj stranici ovog priručnika. Brojevi spremnika se mogu razlikovati u zavisnosti od države/regije.



Napomena Ako ste već nekoliko puta rabili pisač i instalirali ste softver HP Photosmart pisač, brojeve spremnika možete naći i u samom softveru pisača. **Windows korisnici**: Pritisnite desnom tipkom miša na ikonu HP Digital

Imaging Monitor na Windows programskoj traci, te odaberite Launch/Show HP Solution Center (Pokretanje/prikaz HP centra rješenja). Odaberite Settings (Postavke), zatim Print Settings (Postavke ispisa), a zatim Printer Toolbox (Kutija s alatima pisača). Pritisnite jezičak Estimated Ink Level (Procjena razine tinte), a zatim pritisnite Ink Cartridge Information (Informacije o spremniku s tintom). Za naručivanje spremnika s tintom, pritisnite Shop Online (Online kupnja). Macintosh korisnici: Pritisnite HP Image Zone na dok stanici. Odaberite Maintain Printer (Održavanje pisača) iz padajućeg izbornika Settings (Postavke). Pritisnite Launch Utility (Uslužni program pokretanja), a zatim u padajućem izborniku odaberite Supplies Status (Status dijelova).

Naputci za spremnike s tintom

HP Vivera tinte daju životnu kvalitetu fotografija i izuzetnu otpornost na izbljeđivanje što rezultira u živim bojama koje traju generacijama! HP Vivera tinte su posebno formulirane i testirane za kvalitetu, čistoću i otpornost na blijeđenje.

Za najbolju kvalitetu ispisa, HP preporuča postaviti sve rezervne spremnike s tintom prije istjecanja datuma utisnutog na kutiji uloška.

Za postizanje najboljih rezultata ispisa, HP preporuča uporabu samo izvornih HP spremnika s tintom. Izvorni HP spremnici s tintom su dizajnirani i testirani s HP pisačima kako bi pomogli u svakodnevnom lakšem stvaranju sjajnih rezultata.



Napomena HP ne može garantirati kvalitetu ili pouzdanost tinte koja nije HP proizvod. Popravke pisača kao rezultat grešaka nastalih uslijed uporabe tinte koja nije HP proizvod, nisu pokrivene jamstvom.



Opreznost Primjena tinte može biti pod tlakom. Postavljanje nekog stranog predmeta u tintni dio može uzrokovati prosipanje tinte po ljudima ili objektima.



Spremnik s tintom


1 Ne postavljajte predmete u ove otvore




Opreznost Za sprječavanje prosipanja ili gubitka tinte: tijekom prijenosa pisača ostavite spremnike s tintom postavljene, te izbjegavajte ostaviti rabljene spremnike s tintom dulje vrijeme van pisača.

Postavljanje ili zamjena spremnika s tintom


1. Provjerite je li pisač uključen, a zatim podignite gornji poklopac. Provjerite je li odstranjen sav materijal za pakovanje iz unutrašnjosti pisača.

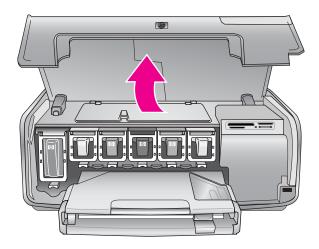

2. Pritisnite sivi jezičak ispod utora spremnika s tintom kako bi oslobodili sivu zasun u unutrašnjosti pisača, a zatim podignite zasun. Područja spremnika s tintom su označena u bojama za lakše određivanje. Podignite zasun ispod odgovarajuće boje za postavljanje ili zamjenu spremnika. S lijeva na desno, spremnici s tintom su: crni, žuti, svijetlo plavi, plavi, svijetla magenta i magenta.

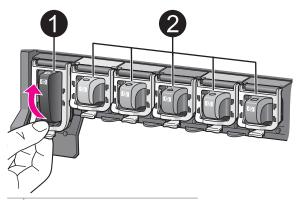

- 1 Zasun spremnika s crnom tintom
- 2 Područje spremnika s tintom u boji
- 3. Ako mijenjate spremnike, izvadite stari spremnik tako što ćete ga iz utora povući prema sebi.

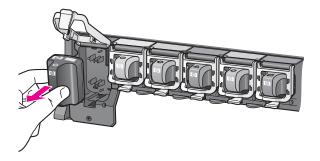


Recikliranje starih spremnika HP program recikliranja opreme za tintne pisače je raspoloživ u puno država/regija te nudi mogućnost besplatnog recikliranja spremnika s tintom. Za više informacija pogledajte www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html.


4. Izvadite novi spremnik s tintom iz njegovog pakovanja, te dok ga još držite za ručku, gurnite ga u prazan utor.
Provjerite jeste li postavili spremnik s tintom u utor s istom ikonom i bojom kao što je na spremniku. Tijekom postavljanja spremnika, bakreni kontakti moraju biti okrenuti prema pisaču.



Napomena Kod prve postavke i uporabe HP Photosmart pisača provjerite jesu li postavljeni spremnici s tintom koje ste dobili uz pisač. Tinta u ovim spremnicima je posebno formulirana za miješanje s tintom u sklopu glave za ispis.

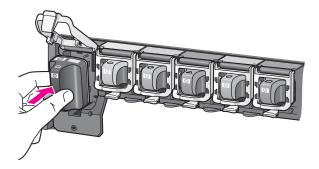

5. Pritisnite sivi zasun prema dolje sve dok ne sjedne na mjesto.

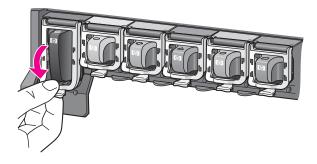

- Ponovite korake 2 do 5 za svaki spremnik koji mijenjate.
 Morate postaviti svih šest spremnika. Pisač neće raditi ako nedostaje spremnik.
- Zatvorite gornji poklopac.
 Ako nije postavljena memorijska kartica, zaslon pisača prikazuje šest ikona u obliku kapi tinte koje prikazuju približnu razinu tinte u svakom spremniku.



Možete pritisnuti **Odabir fotografija** ▶ za prikaz većeg, točnijeg pregleda razina tinte.



Napomena Ako rabite tintu koja nije HP proizvod, u ikoni spremnika se pojavljuje upitnik umjesto kapi tinte. HP Photosmart 8200 series ne može odrediti preostalu količinu tinte u spremnicima koji sadrže tintu koja nije HP proizvod.

Postavljanje memorijskih kartica

Nakon što ste snimili fotografije s digitalnim fotoaparatom, izvadite memorijsku karticu iz fotoaparata i postavite je u pisač kako bi mogli pregledati i tiskati fotografije. Pisač može čitati sljedeće vrste memorijskih kartica: CompactFlash™, Memory Sticks, Microdrive™, MultiMediaCard™, Secure Digital™ i xD-Picture Card™.




Opreznost Uporaba bilo koje druge vrste memorijske kartice može oštetiti memorijsku karticu i pisač.

Kako biste naučili više o drugim načinima prebacivanja fotografija s digitalnog fotoaparata na pisač, pogledajte Spajanje s drugim uređajima.

Podržani oblici datoteka

Pisač može prepoznati i tiskati izravno sa memorijske kartice JPEG i nekomprimirani TIFF oblik datoteka. Možete tiskati i video zapise iz Motion-JPEG QuickTime, Motion-JPEG AVI i MPEG-1 datoteka. Ako digitalni fotoaparat sprema fotografije i video zapise u neke druge oblike datoteka, spremite datoteku na računalo, te je tiskajte uporabom aplikacije. Za više informacija pogledajte zaslonsku inačicu pomoći za pisač HP Photosmart.

Postavljanje memorijske kartice

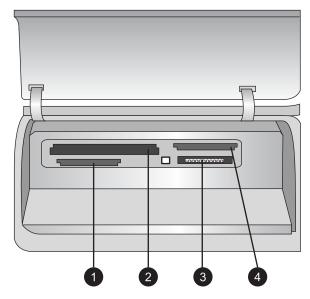

Utori memorijske kartice

- 1 Secure Digital, MultiMediaCard (MMC)
- 2 Compact Flash I i II, Microdrive
- 3 Memory Sticks
- 4 xD-Picture Card

Pronađite memorijsku karticu u sljedećoj tablici, te pratite upute kako postaviti karticu u pisač.

Vodilje:

- Postavite samo po jednu memorijsku karticu.
- Lagano gurnite memorijsku karticu u pisač dok se ne zaustavi. Memorijska kartica ne ulazi do kraja u pisač, zato je ne pokušavajte gurnuti na silu.



Opreznost Vodite računa da postavljanje memorijske kartice na bilo koji drugi način može oštetiti karticu ili pisač.

Kada je memorijska kartica dobro postavljena, bljeska žaruljica memorijske kartice, a zatim ostaje svijetliti stalno plavo.



Opreznost Ne pokušavajte izvaditi memorijsku karticu sve dok žaruljica memorijske kartice svijetli. Za više informacija pogledajte Vađenje memorijske kartice.

Memorijske kartice	Memorijske kartice Kako postaviti memorijsku karticu	
	 Prednja naljepnica okrenuta prema gore, te ako se na naljepnici nalazi strelica, sa strelicom uperenom prema pisaču Rubovi s metalnim kontaktnim otvorima ulaze prvi u pisač 	
CompactFlash		
	 Zakošeni ugao je na lijevoj strani Metalni kontakti okrenuti prema dolje Ako rabite Memory Stick Duo™ ili Memory Stick PRO Duo™ karticu, prije postavljanja kartice u pisač, spojite prilagodni član koji ste dobili uz karticu 	
Memory Stick		
	 Prednja naljepnica okrenuta prema gore, te ako se na naljepnici nalazi strelica, sa strelicom uperenom prema pisaču Rubovi s metalnim kontaktnim otvorima ulaze prvi u pisač 	
Microdrive		
	 Zakošeni ugao je na desnoj strani Metalni kontakti okrenuti prema dolje 	
MultiMediaCard		
	 Zakošeni ugao je na desnoj strani Metalni kontakti okrenuti prema dolje 	
Secure Digital		
	 Zakrivljena strana kartice je okrenuta prema vama Metalni kontakti okrenuti prema dolje 	
xD-Picture Card		

Vađenje memorijske kartice

Pričekajte dok žaruljica memorijske kartice ne prestane bljeskati, a zatim pažljivo povucite memorijsku karticu kako bi je izvukli iz pisača.



Opreznost Ne pokušavajte izvaditi memorijsku karticu sve dok žaruljica memorijske kartice svijetli. Bljeskanje žaruljice znači da pisač pristupa memorijskoj kartici. Vađenje memorijske kartice tijekom pristupanja pisača njenom sadržaju, može oštetiti pisač i memorijsku karticu, ili informacije koje se nalaze na memorijskoj kartici.

3 Ispis fotografija bez računala

HP Photosmart 8200 series pisač nudi mogućnost odabira, poboljšanja i tiskanja fotografija, a bez potrebe da uključite računalo. Kada postavite pisač uz pomoć uputa iz *Knjižice za brzi početak rada*, možete postaviti memorijsku karticu u pisač, te raditi ispis fotografija uporabom gumba na upravljačkoj ploči pisača.

Fotografije možete tiskati i izravno sa digitalnog fotoaparata. Za više informacija pogledajte Ispis fotografija iz digitalnog fotoaparata.

Odabir rasporeda fotografija

Pritisnite **Raspored** na upravljačkoj ploči pisača za odabir rasporeda fotografija koje želite tiskati. Pritiskajte gumb više puta za kretanje kroz šest mogućih rasporeda. Kada je memorijska kartica postavljena, odabrani raspored je prikazan u donjem, srednjem dijelu zaslona pisača. Sve fotografije odabrane na upravljačkoj ploči pisača će se tiskati u odabranom rasporedu.

Raspored	Veličina papira (veličina fotografije)
1 po stranici bez obruba	4 x 6 inča (4 x 6 inča) 10 x 15 cm (10 x 15 inča) 5 x 7 inča (5 x 7 inča) 8,5 x 11 inča (8,5 x 11 inča)
1 po stranici	3,5 x 5 inča (3,25 x 4,75 inča) 4 x 6 inča (3,75 x 5,75 inča) 10 x 15 inča (9,53 x 14,6 inča) 5 x 7 inča (4,75 x 6,75 inča) 8 x 10 inča (7,75 x 9,75 inča) 8,5 x 11 inča (8 x 10 inča) A6 (9,86 x 14,16 cm) A4 (20 x 25 cm) Hagaki (9,36 x 14,16 cm) L (8,25 x 12,06 cm)
2 po stranici	3,5 x 5 inča (2,25 x 3,25 inča) 4 x 6 inča (2,75 x 3,75 inča) 5 x 7 inča (3,25 x 4,75 inča) 8 x 10 inča (4,75 x 6,5 inča) 8,5 x 11 inča (5 x 7 inča) A6 (6,92 x 9,86 cm)

(nastavak)

Raspored	Veličina papira (veličina fotografije)
	A4 (13 x 18 cm) Hagaki (6,8 x 9,36 cm) L (5,87 x 8,25 cm)
3 po stranici	3,5 x 5 inča (1,5 x 2,25 inča) 4 x 6 inča (1,75 x 2,625 inča) 5 x 7 inča (2,25 x 3,375 inča) 8 x 10 inča (3,33 x 5 inča) 8,5 x 11 inča (4 x 6 inča) A6 (4,77 x 7,15 cm) A4 (10 x 15 cm) Hagaki (4,52 x 6,78 cm) L (3,96 x 5,94 cm)
4 po stranici	3,5 x 5 inča (1,5 x 2,25 inča) 4 x 6 inča (1,75 x 2,5 inča) 5 x 7 inča (2,2 x 3,25 inča) 8 x 10 inča (3,5 x 4,75 inča) 8,5 x 11 inča (3,5 x 5 inča) A6 (4,77 x 6,92 cm) A4 (9 x 13 cm) Hagaki (4,52 x 6,5 cm) L (3,96 x 5,7 cm)
9 po stranici	3,5 x 5 inča (1 x 1,375 inča) 4 x 6 inča (1,125 x 1,5 inča) 5 x 7 inča (1,5 x 2 inča) 8 x 10 inča (2,25 x 3 inča) 8,5 x 11 inča (2,5 x 3,25 inča) – veličina za lisnicu A6 (3,07 x 4,05 cm) A4 (6,4 x 8,4 cm) Hagaki (2,9 x 3,86 cm) L (2,53 x 3,36 cm)



Napomena Pisač može okrenuti fotografije kako bi stale u raspored.

Odlučivanje koje fotografije tiskati

Možete odlučiti koje fotografije tiskati pregledanjem fotografija na zaslonu pisača, ispisom indeksa fotografija ili ispisom stranice potvrde.

Za odlučivanje koje fotografije tiskati pokušajte jednu od ovih mogućnosti

Pregled fotografija na zaslonu pisača

Na zaslonu pisača možete pregledati fotografije jednu po jednu ili devet istodobno.

Za pregled po jedne fotografije:

- 1. Postavite memorijsku karticu.
- Pritisnite Odabir fotografija ■ ili ►. Pritisnite
 i držite pritisnutim gumb za brzi pregled
 fotografija. Kada dođete do posljednje
 fotografije u bilo kom smjeru, zaslon se vraća
 na prvu ili posljednju fotografiju i nastavlja s
 prikazom.

Za pregled devet fotografija odjednom:

- 1. Postavite memorijsku karticu.
- Pritisnite **U redu** za ulaz u način 9 prikaza, a zatim rabite strelice **kretanja** za kretanje kroz fotografije.

Za izlaz iz načina 9 prikaza i povratak na pregled po jedne fotografije, pritisnite **OK (U redu)**.

Naputak Za brzo kretanje kroz fotografije pritisnite i držite pritisnutim Odabir fotografija ◀ ili ▶. Kada dođete do posljednje fotografije i bilo kom smjeru, zaslon nastavlja s prvom ili posljednjom fotografijom.

Ispis indeksa fotografija

Indeks fotografija prikazuje umanjene prikaze i indeksne brojeve do najviše 2000 fotografija na memorijskoj kartici. Za smanjenje troškova, rabite običan papir umjesto foto-papira.

Indeks fotografija može biti dugačak i nekoliko stranica.

Ispis stranice potvrde

Stranica potvrde prikazuje umanjene prikaze svih pohranjenih fotografija na memorijskoj kartici. Stranica potvrde se razlikuje od indeksa fotografija jer nudi mjesta za odabir fotografija za

Za ispis indeksa fotografija:

- 1. Postavite memorijsku karticu.
- U glavnu ladicu postavite nekoliko listova običnog papira. Provjerite je li žaruljica ladice za foto-papir isključena kako bi se papir mogao vući iz glavne ladice.
- Pritisnite Izbornik.
- Odaberite Print options (Odrednice ispisa), a zatim pritisnite gumb U redu.
- 5. Odaberite **Print index page (Ispis indeksa fotografija)**, a zatim pritisnite **U redu**.

Za ispis stranice potvrde:

- 1. Postavite memorijsku karticu.
- U glavnu ladicu postavite nekoliko listova običnog papira. Provjerite je li žaruljica ladice za foto-papir isključena kako bi se papir mogao vući iz glavne ladice.
- 3. Pritisnite Izbornik.

Za odlučivanje koje fotografije tiskati pokušajte jednu od ovih mogućnosti

ispis, određivanje broja kopija i odabir rasporeda fotografija. Ove mogućnosti birate ispunjavanjem malih kružića s tamnom olovkom.

Za više informacija o odabiru i ispisu fotografija na stranici potvrde, pogledajte Odabir fotografija za ispis i Ispis fotografija.

- Odaberite Print options (Odrednice ispisa), a zatim pritisnite gumb U redu.
- Odaberite Print proof sheet (Ispis stranice potvrde), a zatim pritisnite U redu.

Odabir fotografija za ispis

Odabir fotografija za ispis možete vršiti na upravljačkoj ploči pisača.

Ako želite	Pratite ove korake
Odabrati fotografiju	Postavite memorijsku karticu.
	Napomena Umjesto postavljanja memorijske kartice, možete fotografije odabrati i na HP iPod koji je spojen na prednju priključnicu za fotoaparat. Za više informacija pogledajte Ispis fotografija iz HP iPod.
	 Za prikaz fotografije koju želite odabrati pritiskajte Odabir fotografija ◀ ili ▶. Pritisnite ♣ za odabir fotografije. Ponavljajte korake 2 i 3, za odabir dodatnih fotografija. Napomena Za odabir više kopija iste fotografije.
	pritisnite L više puta. Broj kopija za ispis se pojavljuje na dnu zaslona pisača.
Odustajanje od izbora fotografije Kada odustajete od izbora fotografije, pisač odbacuje sve promjene koje ste napravili na postavci ispisa za tu fotografiju. Napomena Odustajanje od izbora fotografije ne znači njeno brisanje iz memorijske	 Za prikaz fotografije za koju želite odustati pritiskajte Odabir fotografija ◀ ili ▶. Pritisnite Odustani za odustajanje od ispisa prikazane fotografije. Napomena Ako je odabrano više kopija fotografije, pritisnite više puta Odustajanje sve dok ne odstranite željeni broj kopija.

Ako želite	Pratite ove korake
Odustati od izbora svih fotografija	 Dva puta pritisnite Odustajanje. Na zaslonu pisača se pojavljuje poruka s upitom da li želite odustati od izbora svih fotografija. Odaberite Yes (Da), a zatim pritisnite U redu.
	Napomena Ako je odabrano više kopija prikazane fotografije, prvo pritiskajte Odustajanje sve dok ne uklonite cijeli odabir, a zatim pratite gore opisani postupak za odustajanje od odabira svih fotografija.
Odabir fotografija na stranici potvrde Poslije ispisa stranice potvrde, možete na njoj birati fotografije za ispis. Za informacije o ispisu stranice potvrde, pogledajte Za ispis stranice potvrde:	 Odaberite fotografije koje želite tiskati ispunjavanjem kružića ispod svake fotografije tamnom olovkom. Odaberite broj kopija za svaku fotografiju ispunjavanjem odjeljka s brojem kopija. Vodite računa da odaberete samo jednu mogućnost u odjeljku broja kopija. Odaberite raspored fotografija u odjeljku rasporeda ispisa. Vodite računa da odaberete samo jednu mogućnost. Kada ispunite stranicu potvrde, skenirajte je za ispis odabranih fotografija. Za informacije o skeniranju stranice potvrde, pogledajte Ispis fotografija.

Poboljšanje kvalitete fotografije

Pisač nudi razna poboljšanja koja povećavaju kvalitetu fotografije tiskane sa memorijske kartice. Ove postavke ispisa neće utjecati na izvornu fotografiju. Njihova primjena se odnosi samo na ispis.

Problem	Kako ga riješiti
Fotografije sa slabom svjetloćom	 Pritisnite Izbornik. Odaberite Edit (Uređivanje), a zatim pritisnite gumb U redu. Odaberite Photo Brightness (Svjetloća fotografije), a zatim pritisnite U redu. Rabite strelice za povećanje ili smanjenje svjetloće fotografije sve do željene razine, a zatim pritisnite U redu.
Fotografije s crvenim očima	Po zadanoj postavci, mogućnost automatskog uklanjanja crvenih očiju je uključena u izborniku Preferences

Problem Kako ga riješiti (Željena svojstva). Prije samog ispisa, ova mogućnost uklanja crvene oči sa svih fotografija koje se tiskaju u rasporedu jedna fotografija po stranici (s obrubom ili bez). Ako i dalje imate problem s crvenim očima, uklonite crvene oči sa svake fotografije uporabom mogućnosti Remove red eye (Uklanjanje crvenih očiju) u izborniku Edit (Uređivanje). Oba postupka su objašnjena u nastavku. Automatsko uklanjanje crvenih očiju (za sve fotografije) 1. Pritisnite Izbornik. Odaberite Preferences (Željena 2. svojstva), a zatim pritisnite U redu. Odaberite Auto remove red-eve (Automatsko uklanjanje crvenih očiju), a zatim pritisnite U redu. Odaberite On (Uključeno), a zatim pritisnite U redu. Ručno uklanjanje crvenih očiju (za jednu fotografiju) Prikažite fotografiju sa koje želite ukloniti crvene oči. 2. Pritisnite Izbornik. Odaberite Edit (Uređivanje), a zatim pritisnite gumb **U redu**. Odaberite Remove red-eye 4. (Uklanjanje crvenih očiju), a zatim pritisnite U redu. Video zapisi loše kvalitete Poboljšanje kvalitete fotografija tiskanih iz video zapisa Ova osobina djeluje na fotografije koje 1. Pritisnite Izbornik. se tiskaju iz video zapisa. Odaberite Preferences (Željena

Napomena Ona ne poboljšava fotografije tiskane uporabom mogućnosti Video action prints (Ispisi sličica iz video zapisa) u izborniku Print Options (Odrednice ispisa). Ova mogućnost nije primjenjiva na fotografije tiskane u rasporedu 9 slika po stranici.

- svoistva), a zatim pritisnite U redu.
- Odaberite Video enhancement 3. (Poboljšanje video zapisa), a zatim pritisnite U redu.
- Odaberite On (Uključeno), a zatim pritisnite U redu.

Za informacije o ispisu fotografija iz video zapisa, pogledajte Ispis fotografija iz memorijske kartice.

Budite stvaratelji

Pisač nudi veliki izbor alata i efekta koji omogućavaju uporabu fotografija na razne stvarateljske načine. Ove postavke ispisa neće utjecati na izvornu fotografiju. Njihova primjena se odnosi samo na ispis.

Za probu ovih mogućnosti	Pratite ove korake
Dodavanje efekta boje Možete postaviti pisač da mijenja primijenjenu boju iz Color (U boji) (zadano) na Black & white (Crno-bijela), Sepia (Sepija) ili Antique (Antikna). Fotografije tiskane kao Sepia (Sepija) imaju smeđe tonove, te izgledaju kao da su napravljene u ranim 1900im. Fotografije tiskane u Antique (Antikna) su tiskane u istim smeđim tonovima, ali s nekim blijedim nijansama koje daju utisak da je fotografija bojena rukom.	 Odaberite jednu ili više fotografija. Pritisnite Izbornik. Odaberite Edit (Uređivanje), a zatim pritisnite gumb U redu. Odaberite Add color effect (Dodavanje efekta boje), a zatim pritisnite U redu. Odaberite efekt boje, a zatim pritisnite U redu
Stvaranje ispisa bez obruba Možete postaviti pisač da radi ispis fotografija bez obruba.	→ Pritisnite Raspored za odabir odrednice One photo per page borderless (Jedna fotografija po stranici) (ovo je zadana odrednica). Kada je ova odrednica odabrana, trokut na donjem središnjem dijelu zaslona pisača je ispunjen narančastom bojom.
Dodavanje datuma i vremena na ispise Možete otisnuti oznaku na prednjoj strani fotografija koja pokazuje kada su fotografije snimljene. Ova osobina se primjenjuje na sve ispise.	 Pritisnite Izbornik. Odaberite Preferences (Željena svojstva), a zatim pritisnite U redu. Odaberite Date/time (Datum/vrijeme), a zatim pritisnite gumb U redu. Odaberite jednu od sljedećih oznaka datuma/ vremena: Date/time (Datum/vrijeme) Date only (Samo datum) Off (Isključeno) Pritisnite U redu. Ako rabite računalo za mijenjanje fotografija, a zatim spremite promjene, izvorni datum i vrijeme će biti izgubljeni. Promjene koje ste napravili na fotografijama uporabom upravljačke ploče pisača ne utječu na informacije o datumu i vremenu.

(nastavak)

Za probu ovih mogućnosti	Pratite ove korake
Promjena kvalitete ispisa Možete mijenjati kvalitetu ispisa fotografija. Best (Najbolja) kvaliteta je zadana postavka koja rezultira najboljom kvalitetom fotografija. Normal (Normalna) kvaliteta čuva tintu i daje ispis brže.	 Za mijenjanje kvalitete ispisa na Normal (Normalno) za jedan ispis: 1. Pritisnite Izbornik. 2. Odaberite Tools (Alati), a zatim pritisnite OK. 3. Odaberite Print quality (Kvaliteta ispisa), a zatim pritisnite gumb U redu. 4. Odaberite Normal (Uobičajena), a zatim pritisnite U redu. Kvaliteta ispisa će se vratiti na Best (Najbolja) poslije sljedećeg ispisa.
Isijecanje fotografije Pritisnite Zoom + i Zoom - za povećanje ili smanjenje povećanja za 1,25x. Najviše povećanje je 5x.	 Za prikaz fotografije koju želite isjeći, pritisnite Odabir fotografija ◀ ili ▶. Pritisnite Zoom + za povećanje uvećanja fotografije za 1,25x. Pojavljuje se zeleni okvir isijecanja. Pritisnite Zoom + više puta sve dok ne postignete željeno uvećanje. (Poslije zumiranja, možete se vratiti u prvobitno stanje pritiskom na Zoom) Napomena Okvir isijecanja se mijenja iz zelene u žutu, ako ispis u odabranom uvećanju značajno utječe na smanjenje kvalitete ispisa.
	 Na bilo kojoj razini uvećanja, možete rabiti strelice kretanja za pomjeranje okvira isijecanja lijevo, desno, gore ili dolje. Pritisnite U redu kada je dio fotografije koju želite tiskati unutar okvira isijecanja. Isijecanje ne mijenja izvornu fotografiju. Njihova primjena se odnosi samo na ispis.
Ispis panoramskih fotografija	 Pritisnite Izbornik. Odaberite Print options (Odrednice ispisa), a zatim pritisnite gumb U redu. Odaberite Print panoramic photos (Ispis panoramskih fotografija). Odaberite On (Uključeno), a zatim pritisnite U redu. Na vrhu zaslona pisača je prikazano Panoramic mode (Panoramski način) sve dok ga ne isključite u izborniku. Postavite medij veličine 10 x 30 cm (4 x 12 inča). Ako je potrebno, rabite upute dane naprijed za isijecanje fotografije prije ispisa. Okvir isijecanja ima odnos 3:1.
	Napomena Sve fotografije koje se tiskaju u panoramskom načinu su bez obruba.

Za probu ovih mogućnosti	Pratite ove korake
Ispis naljepnica	 Pritisnite Izbornik. Odaberite Print options (Odrednice ispisa), a zatim pritisnite gumb U redu. Odaberite Print stickers (Ispis naljepnica), a zatim pritisnite gumb U redu. Odaberite On (Uključeno), a zatim pritisnite U redu. Na vrhu zaslona pisača je prikazano Sticker mode (Način naljepnice) sve dok ga ne isključite u izborniku. Postavite Avery C6611 ili C6612 fotonaljepnice prije ispisa. Ovaj 10 x 15 cm (4 x 6 inčni) papir ima 16 pravokutnih ili ovalnih naljepnica po stranici.

Ispis fotografija

Fotografije možete tiskati bez uporabe računala na više različitih načina:

- Postavite memorijsku karticu s fotografijama u jedan od utora memorijske kartice na pisaču.
- Spojite PictBridge fotoaparat na priključnicu fotoaparata na prednjoj strani pisača.
- Postavite alternativni HP Bluetooth® prilagodni član za bežični pisač i radite ispis sa digitalnog fotoaparata uz pomoć Bluetooth bežične tehnologije

Ispis fotografija iz memorijske kartice

Fotografije iz memorijske kartice možete tiskati postavljanjem memorijske kartice u pisač i uporabom upravljačke ploče pisača za pregled, odabir, poboljšanje i ispis fotografija. Možete tiskati i fotografije odabrane na fotoaparatu—fotografije koje ste označili za ispis uporabom digitalnog fotoaparata —izravno iz memorijske kartice. Ispis iz memorijske kartice je brz i lak, te ne prazni baterije digitalnog fotoaparata.

Ako želite	Pratite ove korake:
Ispis jedne ili više fotografija Prije početka, provjerite je li postavljena memorijska kartica u pisač, te je li postavljen odgovarajući papir u ladicu koju namjeravate rabiti. Provjerite žaruljicu ladice za foto-papir kako bi provjerili je li odabrana dobra ladica — žaruljica treba biti isključena za glavnu ladicu i uključena za ladicu za foto-papir.	 Pritisnite Raspored za odabir rasporeda fotografije. Odabrani raspored se pojavljuje u središnjem donjem dijelu zaslona pisača. Pritisnite Odabir fotografija ◀ ili ▶ za prikaz fotografije koju želite tiskati, a zatim pritisnite ♣. Ponovite korake 1 i 2 za odabir više fotografija, ako je potrebno. Pritisnite Ispis.

(nastavak)

Ako želite...

lspis svih fotografija iz memorijske kartice

Prije početka, provjerite je li postavljena memorijska kartica u pisač, te je li postavljen odgovarajući papir u ladicu koju namjeravate rabiti. Provjerite žaruljicu ladice za foto-papir kako bi provjerili je li

Provjerite žaruljicu ladice za foto-papir kako bi provjerili je li odabrana dobra ladica — žaruljica treba biti isključena za glavnu ladicu i uključena za ladicu za foto-papir.

Pratite ove korake:

- Pritisnite Raspored za odabir rasporeda fotografije. Odabrani raspored se pojavljuje u središnjem donjem dijelu zaslona pisača.
- 2. Pritisnite Izbornik.
- Odaberite Print options (Odrednice ispisa), a zatim pritisnite gumb U redu.
- Odaberite Print all (Ispis svih), a zatim pritisnite U redu za početak ispisa svih fotografija sa memorijske kartice.

Ispis neprekidnog niza fotografija

Prije početka, provjerite je li postavljena memorijska kartica u pisač, te je li postavljen odgovarajući papir u ladicu koju namjeravate rabiti.

Provjerite žaruljicu ladice za foto-papir kako bi provjerili je li odabrana dobra ladica — žaruljica treba biti isključena za glavnu ladicu i uključena za ladicu za foto-papir.

- Pritisnite Raspored za odabir rasporeda fotografije. Odabrani raspored se prikazuje u središnjem donjem dijelu zaslona pisača.
- 2. Pritisnite Izbornik.
- Odaberite Print options (Odrednice ispisa), a zatim pritisnite gumb U redu.
- Odaberite Print range (Ispis niza), a zatim pritisnite gumb U redu.
- 5. Pritisnite **Odabir fotografija ◄** ili **▶** za kretanje do prve fotografije koju želite tiskati, a zatim pritisnite **U redu**. Prva fotografija se pojavljuje u lijevom dijelu zaslona pisača.
- 6. Pritisnite Odabir fotografija ■ ili ■ za kretanje do posljednje fotografije koju želite tiskati, a zatim pritisnite U redu. Pojavljuje se posljednja fotografija na desnoj strani zaslona pisača, a zatim počinje ispis odabranog niza fotografija.

Ispis iz memorijske kartice fotografija odabranih na fotoaparatu

Kada odaberete fotografije za ispis uporabom digitalnog fotoaparata, fotoaparat stvara Digital Print Order Format (DPOF) datoteku koji određuje odabrane fotografije. Pisač može čitati DPOF 1.0 i 1.1 datoteke izravno iz memorijske kartice.

- Rabite digitalni fotoaparat za odabir fotografija za ispis. Za više informacija, pogledajte dokumentaciju koju ste dobili uz fotoaparat.
- Ako ste fotoaparatom odabrali default (zadano) za raspored fotografija, pritisnite na pisaču gumb Raspored za odabir rasporeda fotografije.
 - Ako ste fotoaparatom odabrali neki drugi raspored nego što je **default (zadano)**, fotografije će se tiskati u rasporedu odabranom na fotoaparatu bez obzira na postavku u pisaču.
- Postavite foto-papir i provjerite žaruljicu ladice za foto-papir kako bi provjerili je li odabrana dobra ladica — žaruljica treba biti isključena

Ako želite	Pratite ove korake:
	 za glavnu ladicu i uključena za ladicu za fotopapir. 4. Izvadite memorijsku karticu iz fotoaparata i postavite je u pisač. 5. Kada se na zaslonu pisača pojavi poruka pitajući vas da li želite tiskati fotografije odabrane na fotoaparatu, pritisnite ♣. Tiskaju se fotografije koje ste odabrali na fotoaparatu. Ako pisač ne može naći ili pročitati sve fotografije odabrane na fotoaparatu, on tiska samo one koje može pročitati. Poslije završenog ispisa, pisač briše DPOF datoteku i skida oznake sa fotografija.
Ispis datoteka odabranih na stranici potvrde Kada ispunite stranicu potvrde na način opisan u Odabir fotografija za ispis, skenirajte je za ispis odabranih fotografija. Vodite računa da je memorijska kartica koju ste rabili za ispis stranice potvrde postavljena kada skenirate stranicu potvrde.	 Provjerite je li memorijska kartica postavljena u pisač. Pritisnite Izbornik. Odaberite Print options (Odrednice ispisa), a zatim pritisnite gumb U redu. Odaberite Scan proof sheet (Skeniranje stranice potvrde), a zatim pritisnite U redu. Postavite stranicu potvrde u glavnu ladicu sa stranom ispisa okrenutom prema dolje i vrhom lista usmjerenim prema pisaču. Napomena Ako tiskate skupinu od nekoliko stranica potvrde, vodite računa da se skenirati mora po jedna stranice jer se zatim od vas traži da tiskate odgovarajuće fotografije s te stranice potvrde. Ponovite korake 1 do 8 za sljedeće stranice potvrde.
	 Pritisnite U redu za početak skeniranja. Kada se na zaslonu pisača pojavi poruka tražeći da se postavi papir, postavite fotopapir u glavnu ili ladicu za foto-papir. Provjerite žaruljicu ladice za foto-papir kako bi provjerili je li odabrana dobra ladica — žaruljica treba biti isključena za glavnu ladicu i uključena za ladicu za foto-papir. Pritisnite U redu za početak ispisa fotografija koje ste odabrali na stranici potvrde. Fotografije koje se tiskaju sa stranice potvrde rabe zadane postavke ispisa. Bilo kakve postavke ispisa koje ste primijenili na fotografije, kao npr.

(nastavak)

Ako želite...

Ispis fotografija iz video zapisa

Video zapise možete pregledati na zaslonu pisača, te birati i tiskati pojedinačne okvire.

Kada postavite memorijsku karticu koja sadrži video zapis na njoj, pisač rabi prvi okvir video zapisa za prikazivanje zapisa na zaslonu pisača.

Pisač prepoznaje video zapise u sljedećim oblicima:

- Motion-JPFG AVI
- Motion-JPEG QuickTime
- MPEG -1

Bilo koji drugi oblik video zapisa se neće pročitati.

Prije početka, provjerite je li postavljena memorijska kartica u pisač, te je li postavljen odgovarajući papir u ladicu koju namjeravate rabiti. Provjerite žaruljicu ladice za foto-papir kako bi provjerili je li odabrana dobra ladica — žaruljica treba biti isključena za glavnu ladicu i uključena za ladicu za fotopapir.

Pratite ove korake:

- Pritisnite Raspored za odabir rasporeda fotografije. Odabrani raspored se pojavljuje u središnjem donjem dijelu zaslona pisača.
- Pritisnite Odabir fotografija ■ ili ■ za prikaz video zapisa koji želite tiskati.
- Pritisnite **U redu** za reprodukciju video zapisa. Video zapis možete brzo premotavati tijekom reprodukcije pritiskom i držanjem pritisnutim gumba **kretanje**.
- Za stanku u reprodukciji, pritisnite U redu.
 Video zapis možete reproducirati usporeno,
 pritiskom i držanjem pritisnutim gumba
 kretanje ▶ tijekom stanke u reprodukciji.
- 5. Za odabir prikazanog okvira video zapisa, pritisnite .
- 6. Pritisnite Ispis za početak ispisa.

Ispis sličica iz video zapisa

Ispis sličica iz video zapisa je serija od devet automatski odabranih okvira iz video zapisa.

- Postavite memorijsku karticu koja sadrži jedan ili više video zapisa.
- Stavite foto-papir. Provjerite žaruljicu ladice za foto-papir kako bi provjerili je li odabrana dobra ladica — žaruljica treba biti isključena za glavnu ladicu i uključena za ladicu za fotopapir.
- 3. Pritisnite Izbornik.
- Odaberite Print options (Odrednice ispisa), a zatim pritisnite gumb U redu.
- 5. Odaberite Video action prints (Ispisi sličica iz video zapisa), a zatim pritisnite U redu.
- Pritisnite Odabir fotografija

 ili

 za odabir video zapisa koji želite tiskati kao ispis sličica.
- 7. Odaberite , a zatim pritisnite Ispis.

Ako želite	Pratite ove korake:
Zaustavljanje ispisa	Za zaustavljanje ispisa u tijeku, pritisnite Odustani .

Ispis fotografija iz digitalnog fotoaparata

Fotografije možete tiskati spajanjem PictBridge digitalnog fotoaparata izravno na pisač pomoću USB kabela. Ako imate digitalni fotoaparat koji radi s Bluetooth bežičnom tehnologijom, možete postaviti alternativni HP Bluetooth[®] prilagodni član za bežični pisač u pisač i poslati fotografije na ispis bežičnim putem.

Kada radite ispis iz digitalnog fotoaparata, pisač koristi postavke koje ste odabrali na fotoaparatu. Za više informacija, pogledajte dokumentaciju koju ste dobili uz fotoaparat.

Za ispis fotografija sa	Pratite ove korake
Digitalnog fotoaparata s Bluetooth bežičnom tehnologijom Ako imate digitalni fotoaparat koji radi s Bluetooth bežičnom tehnologijom, možete kupiti alternativni HP Bluetooth® prilagodni član za bežični pisač i raditi ispis iz fotoaparata uporabom Bluetooth bežične veze. Napomena Ispis možete raditi i sa drugih uređaja s Bluetooth bežičnom tehnologijom kao što su PDA uređaji i mobilni telefoni s fotoaparatom. Za više informacija, pogledajte Spajanje s drugim uređajima i dokumentaciju koju ste dobili uz Bluetooth prilagodni član.	 Postavite Bluetooth odrednice za pisač uporabom Bluetooth izbornika na zaslonu pisača. Za više informacija pogledajte Izbornik pisača. Postavite foto-papir u pisač i provjerite žaruljicu ladice za foto-papir kako bi provjerili je li odabrana dobra ladica — žaruljica treba biti isključena za glavnu ladicu i uključena za ladicu za foto-papir. Postavite HP Bluetooth® prilagodni član za bežični pisač u priključnicu fotoaparata na prednjoj strani pisača. Žaruljica na prilagodnom članu bljeska kada je prilagodni član spreman za prijem podataka. Za slanje fotografija na pisač, pratite upute iz dokumentacije koju ste dobili s digitalnim fotoaparatom.
Digitalnog fotoaparata s PictBridge tehnologijom	 Uključite PictBridge digitalni fotoaparat i odaberite fotografije za ispis. Postavite foto-papir u pisač i provjerite žaruljicu ladice za foto-papir kako bi provjerili je li odabrana dobra ladica — žaruljica treba biti isključena za glavnu ladicu i uključena za ladicu za foto-papir. Provjerite je li fotoaparat u PictBridge načinu, a zatim ga spojite na priključnicu fotoaparata na prednjoj strani pisača pomoću USB kabela koji ste dobili uz fotoaparat.

(nastavak)

Za ispis fotografija sa	Pratite ove korake	
	Kada pisač prepozna PictBridge fotoaparat, odabrane fotografije se automatski tiskaju.	

Ispis fotografija iz HP iPod

Prije primjene koraka u nastavku za učitavanje fotografija na HP iPod i ispis iz HP iPod, provjerite da li fotografije i HP iPod ispunjavaju sljedeće:

- Fotografije koje se kopiraju na HP iPod moraju biti u JPEG obliku.
- Provjerite je li HP iPod formatiran za Windows (FAT 32 struktura datoteka).
 HP iPod zadana postavka je na Windows strukturu datoteka. Kako bi provjerili je
 li HP iPod formatiran za Windows, na HP iPod uređaju idite u Settings
 (Postavke) > About (O). Ako je formatiran u Windows sustavu, na dnu zaslona
 se prikazuje Format Windows (Windows oblik). Ako nije formatiran u Windows
 sustavu, morate spojiti HP iPod na Windows računalo uporabom USB kabela koji
 ste dobili uz HP iPod uređaj i pratiti upute sa zaslona.



Napomena HP iPod uređaji koji su bili spojeni samo na Macintosh nisu uskladivi s pisačem. Poslije spajanja na Windows računalo, Macintosh korisnici i dalje mogu potpuno sinkronizirati HP iPod uređaje s Macintosh i Mac iTunes, te održavati podršku pisača.

Za učitavanje fotografija na HP iPod uređaj

- Kopirajte fotografije s memorijske kartice na HP iPod uređaj uporabom Belkin Media Reader za iPod.
- Provjerite jesu li fotografije na HP iPod uređaju odabirom Photo Import (Učitavanje fotografija) na izborniku HP iPod. Fotografije se pojavljuju kao Rolls (Valjci).

Za ispis fotografija iz HP iPod uređaja

- Spojite HP iPod na priključnicu za fotoaparat na prednjoj strani pisača uporabom USB kabela koji ste dobili uz HP iPod uređaj. Na zaslonu pisača se prikazuje Reading Device (Čitanje uređaja) na nekoliko minuta tijekom čitanja fotografija. Zatim se na zaslonu pisača pojavljuju fotografije.
- 2. Odaberite fotografije koje želite tiskati i pritisnite **Ispis**. Za više informacija o odabiru fotografija, pogledajte Odabir fotografija za ispis.

Ako niste u mogućnosti tiskati na HP Photosmart pisaču uporabom HP iPod uređaja, obratite se HP centru brige o kupcima. Pogledajte HP centar brige o kupcima.

4 Povezivanje

Uz pomoć računala ostvarite vezu s drugim uređajima i ljudima.

Spajanje s drugim uređajima

Ovaj pisač nudi nekoliko načina spajanja na računalo ili neke druge uređaje. Svaki oblik veze nudi različite mogućnosti.

Vrsta veze i što vam je potrebno	Što možete učiniti
Memorijske kartice Memorijska kartica Uskladiva memorijska kartica za digitalni fotoaparat Postavite memorijsku karticu u odgovarajući utor za memorijsku karticu na prednjoj strani pisača.	 Tiskati izravno iz memorijske kartice na pisač. Spremati fotografije s memorijske kartice postavljene u pisač, na računalo, gdje ih možete unapređivati ili organizirati u HP Image Zone ili nekom drugom softveru. Za više informacija pogledajte Spremanje fotografija na računalo i Ispis fotografija iz memorijske kartice.
 Universal Serial Bus (USB) 2.0 kabel sukladan za prijenos podataka dužine 3 metra (10 stopa) ili kraći. Za upute o spajanju pisača uz pomoć USB kabela pogledajte Knjižicu za brzi početak rada. Računalo s pristupom na Internet (za uporabu HP Instant Share). 	 Ispis s računala na pisač. Pogledajte Ispis sa računala. Spremati fotografije s memorijske kartice postavljene u pisač na računalo, gdje ih možete poboljšavati ili organizirati u HP Image Zone ili nekom drugom softveru. Dijeliti fotografije kroz HP Instant Share. Tiskati izravno s HP Photosmart digitalnog fotoaparata s izravnim ispisom na pisač. Za više informacija pogledajte Ispis fotografija iz digitalnog fotoaparata i dokumentaciju fotoaparata.
PictBridge	Tiskajte izravno s PictBridge-uskladivog digitalnog fotoaparata na pisač.

Vrsta veze i što vam je potrebno	Što možete učiniti
	Za više informacija pogledajte Ispis fotografija iz digitalnog fotoaparata i dokumentaciju fotoaparata.
PictBridge oznaka	
PictBridge-uskladiv fotoaparat i USB kabel. Spojite fotoaparat na priključnicu fotoaparata na prednjoj strani pisača.	
Bluetooth Alternativni prilagodni član za HP Bluetooth bežični pisač. Ako pisač dobijete s ovim priborom ili ako ste pribor kupili odvojeno, za upute pogledajte prateću dokumentaciju i pomoć pisača.	Tiskati iz bilo kog uređaja s Bluetooth bežičnom tehnologijom — kao što su digitalni fotoaparati, mobilni telefoni s fotoaparatom ili dlanovnici — na pisač. Ako na priključnicu fotoaparata na pisaču spojite alternativni prilagodni član za HP Bluetooth bežični pisač, provjerite da li su opcije Bluetooth izbornika pisača postavljene na odgovarajući način. Pogledajte Izbornik pisača.
HP iPod HP iPod i USB kabel koji ste dobili uz uređaj. Spojite HP iPod na priključnicu fotoaparata na prednjoj strani pisača.	Radite ispis izravno iz HP iPod (s fotografijama pohranjenim na njoj) na pisač. Za više informacija pogledajte Ispis fotografija iz HP iPod.

Spremanje fotografija na računalo

Fotografije možete spremiti na računalo iz bilo koje memorijske kartice postavljene u pisač, ako ste spojili dva uređaja s USB spojem.

Ako radite s Windows računalom

Rabite bilo koji od ovih načina za spremanje fotografija na računalo.

- Postavite memorijsku karticu u pisač. Otvara se HP Image Zone softver za prijenos (HP Transfer i Quick Print) na zaslonu računala te nudi mogućnost postavljanja lokacije na računalu za spremanje fotografija. Za više informacija pogledajte zaslonsku inačicu pomoć HP Image Zone.
- Postavite memorijsku karticu u pisač. Memorijska kartica se pojavljuje u Windows Exploreru kao odvojiva pogonska jedinica. Otvorite odvojivu pogonsku jedinicu i prevucite fotografije iz kartice na bilo koje mjesto na računalu.

Ako radite s Macintosh računalom

- Postavite memorijsku karticu u pisač.
- 2. Pričekajte na pokretanje iPhoto programa, te pročitajte sadržaj memorijske kartice.
- 3. Pritisnite **Import (Unos)** za spremanje fotografija iz kartice na vaš Macintosh.



Napomena Memorijska kartica se pojavljuje na radnoj pozadini kao ikonica pogonske jedinice. Možete je otvoriti i prevući fotografije iz kartice na bilo koje mjesto na Macintoshu.

Povezivanje kroz HP Instant Share

Rabite HP Instant Share za razmjenu fotografija s prijateljima i obitelji uporabom elektronske pošte, računalnih foto-albuma ili usluge računalne obrade fotografije. Pisač mora biti spojen uz pomoć USB kabela na računalo s pristupom na Internet, te ima postavljen potreban HP softver. Ako pokušavate raditi s HP Instant Share, a bez podrške odgovarajućeg softvera, pojavljuju se poruke koje vas vode kroz odgovarajuće korake.

Rabite HP Instant Share (USB) za slanje fotografija (Windows korisnici):

- Postavite memorijsku karticu i odaberite fotografije.
- Na upravljačkoj ploči pisača pritisnite Instant Share.
- 3. Za razmjenu odabranih fotografija pratite upute prikazane na računalu.

Rabite HP Instant Share (USB) za slanje fotografija (Macintosh korisnici):

- 1. Otvorite **HP Image Zone** i odaberite fotografije za razmjenu. Za informacije o HP Image Zone, pogledajte HP Image Zone.
- Pritisnite jezičak Applications (Aplikacije) u HP Image Zone, a zatim dva puta pritisnite na HP Instant Share.
- 3. Za razmjenu odabranih fotografija pratite upute prikazane na računalu.

Za više informacija o uporabi HP Instant Share, pogledajte zaslonsku inačicu pomoći za HP Image Zone.

5 Ispis sa računala

Za ispis sa računala mora biti instalira softver pisača. Tijekom instalacije softvera, na računalo se instalira ili HP Image Zone (Macintosh korisnici i Windows korisnici pune instalacije) ili HP Image Zone Express (Windows korisnici Express instalacije), nudeći mogućnost organizacije, razmjene, uređivanja i ispisa fotografija.

Za više informacija o instalaciji softvera, pogledajte *HP Photosmart 8200 series knjižicu za početak rada*. Redovito ažurirajte softver kako bi sigurno imali najnovije mogućnosti i poboljšanja. Za upute, pogledajte Ažuriranje softvera.

Za rad s fotografijama, morate ih prvo prebaciti na računalo koje je spojeno na pisač. Pogledajte Spremanje fotografija na računalo.



Napomena Windows korisnici: HP Image Zone se može rabiti na računalima s procesorima koji imaju Intel® Pentium® III (ili sličan) ili viši.

Uporaba stvaralačkih mogućnosti softvera pisača

Pročitajte ove naputke o otvaranju i uporabi HP Image Zone, HP Image Zone Express i HP Instant Share.

HP Image Zone

HP Image Zone je lak za uporabu softver koji nudi, uz ažuriranje i ispis, sve što je potrebno za zabavu uz vaše fotografije. Ovaj softver nudi pristup u HP Instant Share kako bi lakše razmjenjivali fotografije.

Otvaranje HP Image Zone (Windows korisnici)

→ Dva puta pritisnite ikonu HP Image Zone na radnoj pozadini. Ako vam je potrebna pomoć, pogledajte zaslonsku inačicu pomoći u HP Image Zone.

Otvaranje HP Image Zone (Macintosh korisnici)

→ Pritisnite ikonu **HP Image Zone** na doku. Ako vam je potrebna pomoć, odaberite **HP Image Zone Help** u izborniku **Help (Pomoć)**.

Istražite mogućnosti HP Image Zone softvera:

- **View (Pregled)** Pregled fotografija u raznim veličinama i načinima. Laka organizacija i upravljanje fotografijama.
- Edit (Uređivanje) Isijecanje fotografija i uklanjanje crvenih očiju. Automatsko ugađanje i poboljšanje fotografija u raznim veličinama i rasporedima.
- Print (Ispis) Ispis fotografija u raznim veličinama i rasporedima.
- Share (Razmjena) Slanje fotografija obitelji i prijateljima bez potrebe za velikim privitcima uporabom HP Instant Share - bolji način slanja e-pošte.
- Create (Stvaranje) Lako stvaranje stranica albuma, razglednica, kalendara, panoramskih fotografija, CD naljepnica i još puno toga.
- **Back-up (Sigurnosna kopija)** Pravljenje sigurnosne kopije fotografija za spremanje i čuvanje.

HPImage Zone Express

HP Image Zone Express je lak za uporabu softver koji nudi osnovne mogućnosti uređivanja i ispisa. Ovaj softver nudi pristup u HP Instant Share kako bi lakše razmjenjivali fotografije. HP Image Zone Express je raspoloživ samo za Windows korisnike.

Otvaranje HP Image Zone Express (Windows korisnici)

→ Dva puta pritisnite ikonu HP Image Zone Express na radnoj pozadini. Ako vam je potrebna pomoć, pogledajte zaslonsku inačicu pomoći u HP Image Zone Express.

Istražite mogućnosti HP Image Zone Express softvera:

- View (Pregled) Pregled fotografija u raznim veličinama i načinima. Laka organizacija i upravljanje fotografijama.
- Edit (Uređivanje) Isijecanje fotografija i uklanjanje crvenih očiju. Automatsko ugađanje i poboljšanje fotografija za njihovu savršenost.
- Print (Ispis) Ispis fotografija u raznim veličinama i rasporedima.
- Share (Razmjena) Slanje fotografija obitelji i prijateljima bez potrebe za velikim privitcima uporabom HP Instant Share - bolji način slanja e-pošte.

HP Instant Share

HP Instant Share nudi mogućnost slanja fotografija obitelji i prijateljima bez potrebe za velikim privitcima e-pošte. Za više informacija, pogledajte Povezivanje kroz HP Instant Share i zaslonsku inačicu pomoći softvera HP Image Zone ili HP Image Zone Express.

Otvaranje HP Instant Share (Windows korisnici)

→ Pritisnite **HP Instant Share** jezičak unutar HP Image Zone ili HP Image Zone Express.

Otvaranje HP Instant Share (Macintosh korisnici)

→ Pritisnite jezičak **Applications (Aplikacije)** u HP Image Zone, a zatim dva puta pritisnite na **HP Instant Share**.

Postavljanje željenih osobina ispisa

Željene osobine ispisa imaju zadanu postavku, ali se mogu prilagoditi osobnim potrebama. Određene postavke ispisa se mogu postaviti kada se ispis radi sa računala. Kada mijenjate postavke prije ispisa, promjene se odnose samo na trenutačni ispis. U nekim Windows programima, za pristup naprednim mogućnostima ispisa, potrebno je pritisnuti **Properties (Osobine)** ili **Preferences (Željene osobine)** u dijalogu **Print (Ispis)**. Za više informacija o željenim osobinama ispisa pogledajte zaslonsku inačicu pomoći.

Pristup željenim osobinama ispisa (Windows korisnici)

- Otvorite dijalog Print (Ispis), obično odabirom Print (Ispis) u izborniku File (Datoteka).
- Promijenite željene osobine ispisa u jezičcima dijaloga Print (Ispis) ili pritisnite Properties (Osobine) ili Preferences (Željene osobine) za pristup većem broju osobina ispisa.

Pristup željenim osobinama ispisa (Macintosh korisnici)

- Otvorite dijalog Print (Ispis), obično odabirom Print (Ispis) u izborniku File (Datoteka).
- Promijenite željene osobine ispisa u dijalogu Print (Ispis) odabirom odrednica koje želite mijenjati u padajućem izborniku Copies & Pages (Kopije - stranice).

Za informacije o mijenjanju željenih osobina ispisa, pogledajte zaslonsku inačicu pomoći.

Otvaranje zaslonske inačice pomoći

Windows korisnici:

- Pritisnite F1 na tipkovnici.
- Za pomoć na razini polja, pritisnite ? u gornjem desnom kutu dijaloga Print (Ispis).

Macintosh korisnici:

- Iz izbornika Finder (Tragač), odaberite Help (Pomoć), a zatim Mac Help (Pomoć za Mac).
- 2. Odaberite HP Image Zone Help iz Library (Knjižnica), a zatim odaberite HP Photosmart Printer Help.

Mogućnosti HP Real Life tehnologija

Proučite veliki broj mogućnosti uređivanja i unapređivanja fotografija u softveru HP Real Life tehnologija. Ove mogućnosti — kao automatsko uklanjanje crvenih očiju i prilagodljivo osvjetljavanje — čine lakim ispis visokokvalitetnih fotografija.

Pristup mogućnostima Access Real Life tehnologija (Windows korisnici)

- Otvorite dijalog Print (Ispis), obično odabirom Print (Ispis) u izborniku File (Datoteka).
- 2. Pritisnite jezičak Paper/Quality (Papir/kvaliteta), zatim gumb Real Life Digital Photography (Real Life digitalna fotografija) —ILI— Pritisnite gumb Properties (Osobine) ili Preferences (Željena svojstva), a zatim pritisnite gumb Real Life Digital Photography (Real Life digitalna fotografija).

Pristup moqućnostima Access Real Life tehnologija (Macintosh korisnici)

- Otvorite dijalog Print (Ispis), obično odabirom Print (Ispis) u izborniku File (Datoteka).
- Odaberite Real Life Digital Photography (Real Life digitalna fotografija) iz padajućeg izbornika Copies & Pages (Kopije - stranice).

6 Briga i održavanje

HP Photosmart 8200 series pisač zahtijeva jako malo održavanja. Pratite upute iz ovog poglavlja kako bi produžili radni vijek pisača i potrošnog materijala pisača, te osigurali dobru kvalitetu fotografija koje tiskate.

Čišćenje i održavanje pisača

Držite pisač i spremnike s tintom čistim i dobro održavanim pomoću jednostavnog postupka prikazanog u ovom odjeljku.

Vanjsko čišćenje pisača

- 1. Isključite pisač, a zatim odspojite kabel napajanja sa stražnje strane pisača.
- 2. Obrišite spoljašnjost pisača mekom tkaninom malo navlaženom vodom.



Opreznost Nemojte rabiti nikakve vrste sredstva za čišćenje. Deterdženti i sredstva za čišćenje u kućanstvu mogu oštetiti površinu pisača. Nemojte čistiti unutrašnjost pisača. Držite tekućine dalje od unutrašnjosti pisača. Ne podmazujte metalne šipke po kojima se kliže glava za ispis. Šum je uobičajen pri kretanju glave za ispis naprijed-natrag.

Automatsko čišćenje glave za ispis

Ako primijetite bijele linije ili trake na fotografijama koje tiskate ili u bojenim dijelovima tijekom na izvješću samoprovjere, rabite ovaj postupak za čišćenje glave za ispis. Nemojte nepotrebno čistiti glavu za ispis, jer se tako troši tinta i skraćuje vijek trajanja mlaznica na glavi za ispis.

- Pritisnite Izbornik.
- 2. Odaberite Tools (Alati), a zatim pritisnite OK.
- 3. Odaberite Clean printheads (Čišćenje glave za ispis), a zatim pritisnite U redu.
- 4. Prateći upute na zaslonu pisača postavite letter ili A4 običan, nekorišteni, bijeli papir, tako da pisač može tiskati izvješće samoprovjere poslije čišćenja glave za ispis.
- 5. Pritisnite **U redu** za početak čišćenja glave za ispis. Kada pisač završi čišćenje glave za ispis, počinje s ispisom izvješća samoprovjere. Ako niste zadovoljni s kvalitetom ispisa u izvješću samoprovjere, ponovite čišćenje. Reciklirajte ili bacite izvješće samoprovjere.

Ako se i dalje čini da je kvaliteta ispisa loša poslije čišćenja glave za ispis, pokušajte poravnati pisač praćenjem postupka objašnjenog u Poravnavanje pisača. Ako problemi s kvalitetom ispisa ostanu i poslije čišćenja i poravnavanja, obratite se HP centru brige o kupcima.

Ručno čišćenje kontakta spremnika s tintom

Ako se na zaslonu pisača pojavi poruka da nedostaje spremnik s tintom ili je oštećen, tada očistite bakrene kontakte na spremniku.

Prije čišćenja kontakta spremnika s tintom, izvadite spremnik i provjerite da nešto ne pokriva kontakte spremnika ili utor spremnika, a zatim vratite spremnik. Ako i dalje dobivate poruku da nedostaje spremnik ili da je oštećen, očistite kontakte spremnika s tintom. Ako i dalje dobivate ovu poruku poslije čišćenja kontakta, morat ćete zamijeniti spremnik s tintom. Zamijenite spremnik koji je loš i provjerite rok uporabe na dnu, prikazan u obliku GGGG/MM/DD. Ako rok uporabe nije istekao, obratite se HP centru brige o kupcima za dobivanje zamjene spremnika s tintom.

Za čišćenje kontakta spremnika s tintom:

- 1. Pripremite sljedeće stavke kako biste mogli očistiti kontakte:
 - Destilirana, filtrirana ili voda iz boce (voda iz vodovoda može sadržavati djeliće koji mogu oštetiti spremnik s tintom)




Opreznost Ne rabite sredstva za čišćenje metala ili alkohol za čišćenje kontakta spremnika s tintom. Ona mogu oštetiti spremnik s tintom ili HP Photosmart pisač.

- Suhe štapiće od pjenaste gume, tkaninu bez krutih vlakana ili bilo koji drugi mek materijal koji se neće raspasti ili ostaviti vlakna.
- 2. Otvorite gornji poklopac pisača.
- 3. Pritisnite sivi jezičak ispod utora spremnika s tintom kako bi oslobodili sivu zasun u unutrašnjosti pisača, a zatim podignite zasun.



Opreznost Nemojte istodobno vaditi više spremnika s tintom. Izvadite i čistite po jedan spremnik. Ne ostavljajte spremnik s tintom izvan pisača duže od 30 minuta.

- 4. Lagano navlažite štapić ili tkaninu s vodom i iscijedite višak vode.
- Držite spremnik s tintom za njegovu ručku i lagano obrišite sa štapićem ili tkaninom samo bakrene kontakte.

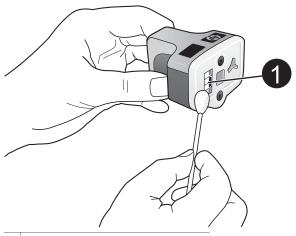

1 Blago obrišite samo bakrene kontakte

- 6. Vratite spremnik s tintom nazad u prazan utor i pritisnite prema dolje sivi zasun sve dok ne klikne na svoje mjesto.
- 7. Ponovite ako je potrebno i za druge spremnike s tintom.
- 8. Zatvorite gornji poklopac.

Opreznost Primjena tinte može biti pod tlakom. Postavljanje nekog stranog predmeta u tintni dio može uzrokovati prosipanje tinte po ljudima ili objektima.

Ispis izvješća samoprovjere

Ako imate problema s ispisom, tiskajte izvješće samoprovjere. Ovo izvješće na dvije stranice—označeno kao Extended Self Test Diagnostic Page (Stranica dijagnostike proširene provjere)—može pomoći u dijagnostici problema kod ispisa, te nudi vrijedne informacije za slučaj kada je potrebno nazvati HP podršku kupcima. Ovo izvješće možete rabiti i za provjeru približnog postotka preostale tinte u spremnicima.


- 1. Pritisnite Izbornik.
- Odaberite Tools (Alati), a zatim pritisnite OK.
- 3. Odaberite Print test page (Ispis stranice provjere), a zatim pritisnite U redu.

HP Photosmart tiska izvješće samoprovjere na dvije stranice koje sadrži sljedeće informacije:

- Informacije o proizvodu: uključuje broj modela, serijski broj i druge informacije o proizvodu.
- Informacije o reviziji. uključuje broj inačice firmvera pisača, te prikazuje da li imate postavljen HP dodatak za obostrani ispis (duplekser).
- Informacije o sustavu primjene tinte: prikazuje informacije o približnoj razini tinte u svakom postavljenom spremniku s tintom, status svakog spremnika, datum kada je svaki spremnik postavljen, te rok trajanja za svaki spremnik.
- **Informacije o sklopu glave za ispis**: sadrži informacije koje mogu biti korisne za dijagnostiku, a ako je potrebno nazvati HP podršku kupcima.
- Parametri glave za ispis: sadrži informacije koje mogu biti korisne za dijagnostiku, a ako je potrebno nazvati HP podršku kupcima.

- Uzorak kvalitete ispisa: prikazuje blokove šest boja, predstavljajući svaki od šest postavljenih spremnika. Kada se pojave trake na ovim blokovima boja, ili ako nedostaje neki od blokova boja, očistite glavu za ispis praćenjem postupka prikazanog u Automatsko čišćenje glave za ispis. Ako blokovi boja i dalje pokazuju probleme u kvaliteti ispisa poslije čišćenja glave za ispis, poravnajte pisač uporabom postupka objašnjenog u Poravnavanje pisača. Ako blokovi boja i dalje prikazuju probleme u kvaliteti ispisa poslije čišćenja i poravnavanja, obratite se HP centru brige o kupcima.
- Dnevnik događanja: sadrži informacije koje mogu biti korisne za dijagnostiku, a ako je potrebno nazvati HP podršku kupcima.



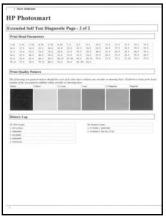

Izvješće samoprovjere

Poravnavanje pisača

Pratite sljedeći postupak kada izvješće samoprovjere pokazuje trake ili bijele linije na bilo kom bloku boja.

Ako i dalje imate probleme u kvaliteti ispisa poslije poravnavanja pisača, pokušajte očistiti glavu za ispis praćenjem postupka objašnjenog u Automatsko čišćenje glave za ispis. Ako problemi s kvalitetom ispisa ostanu i poslije čišćenja i poravnavanja, obratite se HP centru brige o kupcima.

- 1. Postavite letter ili A4 nekorišteni, bijeli papir u glavnu ladicu.
- 2. Pritisnite Izbornik.
- Odaberite Tools (Alati), a zatim pritisnite OK.
- Odaberite Align printer (Poravnavanje pisača), a zatim pritisnite gumb U redu.
 Pisač poravnava glavu za ispis, tiska stranicu poravnavanja i kalibrira pisač.
 Reciklirajte ili bacite stranicu poravnavanja.

Ispis ogledne stranice

Oglednu stranicu možete tiskati kako bi provjerili kvalitetu pisača u ispisu fotografija, te da bi provjerili je li papir postavljen ispravno.

- 1. Stavite papir u glavnu ladicu. Postavite običan papir kako bi pričuvali foto-papir.
- 2. Pritisnite Izbornik.
- 3. Odaberite **Tools (Alati)**, a zatim pritisnite **OK**.

4. Odaberite **Print sample page (Ispis ogledne stranice)**, a zatim pritisnite **U redu**.

Ažuriranje softvera

Svakih nekoliko mjeseci učitajte najnovije inačice softvera pisača kako biste imali najnovije mogućnosti i poboljšanja. Nove inačice softvera pisača možete učitati sa www.hp.com/support ili uporabom HP Software Update na način objašnjen u nastavku.



Napomena Nova inačica softvera pisača koju učitate sa HP web stranice ne osvježava HP Image Zone softver.

Učitavanje softvera (Windows korisnici)



Napomena Prije uporabe HP Software Update provjerite jeste li spojeni na Internet.

- Iz Windows izbornika Start (Početak), odaberite Programs (Programi) (u Windows XP, odaberite All Programs (Svi programi)) > HP Software Update. Otvara se prozor HP Software Update.
- Pritisnite Next (Sljedeći). HP Software Update pretražuje HP web stranicu za nove inačice softvera pisača. Ako se na računalu ne nalazi instalirana najnovija inačica softvera pisača, u HP Software Update prozoru se pojavljuje nova inačica softvera.



Napomena Ako se na računalu nalazi instalirana najnovija inačica softvera pisača, u HP Software Update prozoru se pojavljuje sljedeća poruka: "No new updates available" (Nema novih inačica).

- Ako postoji nova inačica softvera, za odabir pritisnite okvir za označavanje pokraj nove inačice softvera.
- Pritisnite Next (Sljedeći).
- 5. Za dovršetak instalacije slijedite upute na zaslonu.

Učitavanje softvera (Macintosh korisnici)



Napomena Prije uporabe HP Photosmart Updater programa provjerite jeste li spojeni na Internet.

- 1. Na Macintosh računalu, otvorite **HP Image Zone**.
- 2. Iz padajućeg izbornika **Settings (Postavke)** odaberite **HP Photosmart Updater** (**HP Photosmart program za ažuriranje**).
- Za dovršetak instalacije slijedite upute na zaslonu.
 Ako radite iza vatrenog zida, morate u program za ažuriranje unijeti informacije o proxy poslužitelju.

Pohranjivanje i prijenos pisača i spremnika s tintom

Kada ne rabite pisač i spremnike, pohranite ih na odgovarajući način.

Pohranjivanje i prijenos pisača

Pisač je tako građen da izdrži duge ili krate periode neaktivnosti. Pohranite pisač u zatvorenu prostoriju, van utjecaja izravne sunčeve svjetlosti i bez velikih temperaturnih razlika.



Opreznost Za sprječavanje prosipanja ili gubitka tinte: ne prenosite i ne pohranjujte pisač okrenut na stranu, te ostavite spremnike s tintom postavljene tijekom pohrane i prijenosa pisač.

Pohranjivanje i prijenos spremnika s tintom

Kada prenosite ili pohranjujete pisač, uvijek ostavite aktivne spremnike s tintom unutar pisača kako bi spriječili sušenje tinte.



Opreznost 1 Za sprječavanje prosipanja ili gubitka tinte: tijekom prijenosa ili pohranjivanja pisača ostavite spremnike s tintom postavljene, te izbjegavajte ostaviti rabljene spremnike s tintom dulje vrijeme van pisača.

Opreznost 2 Zato prije nego što isključite kabel napajanja dozvolite pisaču da završi ciklus isključenja. Tako će pisač imati vremena odgovarajuće pohraniti glavu za ispis.

Pratite ovaj naputak za odgovarajuće održavanje HP spremnika s tintom i kvalitete ispisa:

Sve nerabljene spremnike s tintom, do trenutka uporabe, držite u njihovoj izvornoj ambalaži. Pohranite spremnike s tintom na sobnoj temperaturi (15-35 °C ili 59-95 °F).

Održavanje kvalitete foto-papira

Za najbolje rezultate u radu s foto-papirom, pratite upute dane u ovom odjeljku.

Pohrana foto-papira

- Pohranite foto-papir u njegovoj izvornoj ambalaži ili u plastičnoj vrećici koja se može zatvoriti.
- Držite pakete foto-papira na ravnoj, hladnoj i suhoj površini.
- Neupotrijebljeni foto-papir vratite u plastičnu vrećicu. Papir, koji je ostao u pisaču ili je izložen raznim elementima, se može saviti.

Rukovanje foto-papirom

- Uvijek držite foto-papir za rubove kako bi izbjegli otiske prstiju.
- Ako su se rubovi foto-papira savili, stavite foto-papir u plastičnu vrećicu i pažljivo ga savijajte u suprotnom smjeru od smjera savijanja ruba, sve dok se papir ne izravna.

7 Rješavanje problema

HP Photosmart pisač je stvoren s ciljem pouzdanosti u radu i lakoće uporabe. Ovo poglavlje odgovara na često postavljana pitanja o uporabi pisača i ispisu bez podrške računala. U njemu ćete naći informacije o sljedećim temama:

- Problemi s hardverom pisača
- Problemi u ispisu
- Poruke o greškama

Za dodatne informacije o rješavanju problema, pogledajte:

- Rješavanje problema instalacije softvera: Knjižica za početak rada koja se dobiva uz pisač.
- Rješavanje problema softvera pisača i ispisa sa računala: Zaslonska inačica pomoći za pisač HP Photosmart Za više informacija o pregledanju zaslonske inačice pomoći HP Photosmart pisača, pogledajte Dobrodošlica. Za rješavanje problema i datoteku readme, Macintosh korisnici moraju provjeriti HP Photosmart Menu (HP Photosmart izbornik) na doku računala.

Problemi s hardverom pisača

Prije kontaktiranja HP centra za brigu o kupcima, pročitajte ovaj odjeljak za naputke u rješavanju problema ili prijeđite na online uslugu podrške na www.hp.com/support.



Napomena Ako želite spojiti pisač na računalo pomoću USB kabela, HP preporuča uporabu 2.0 kabela sukladnog za prijenos podataka, dužine 3 metra (10 stopa) ili kraći, za smanjenje mogućih smetnji uslijed visokog elektromagnetskog polja koje može postojati u području oko kabela.

Žaruljica ispisa bljeska plavo, ali pisač ne tiska

Rješenje Pisač obrađuje informacije, pričekajte dok završi.

Žaruljica pažnje svijetli

Rješenje

- Provjerite zaslon pisača za upute. Ako je na pisač spojen digitalni fotoaparat, provjerite zaslon fotoaparata za upute. Ako je pisač spojen na računalo, provjerite monitor računala za upute.
- Isključite pisač, a zatim odspojite kabel napajanja. Pričekajte oko 10 sekundi, a zatim ga ponovno spojite. Uključite pisač.

Ako žaruljica pažnje i dalje svijetli poslije pokušaja rješavanja na gore objašnjeni način, idite na www.hp.com/support ili se obratite za pomoć u HP centar brige o kupcima.

Pisač ne nalazi fotografije pohranjene na memorijskoj kartici

Uzrok Memorijska kartica možda sadrži vrste datoteka koje pisač ne može čitati izravno sa kartice.

Rješenje

- Spremite fotografije na računalo, a zatim radite ispis sa računala. Za više informacija pogledajte zaslonsku inačicu pomoći HP Photosmart pisača i dokumentaciju koju ste dobili uz fotoaparat.
- Pri sljedećem snimanju fotografije postavite digitalni fotoaparat tako da sprema fotografije u oblik datoteka koji pisač može čitati izravno sa memorijske kartice. Za popis podržanih oblika datoteka, pogledajte Tehnički podaci pisača. Za upute o postavci digitalnog fotoaparata da sprema fotografije u određene oblike datoteka, pogledajte dokumentaciju koju ste dobili uz fotoaparat.

Ako problem i dalje ostane, možda ćete morati formatirati memorijsku karticu.

Pisač je spojen na napajanje, ali se ne uključuje

Rješenje

- Možda je pisač povukao suviše napajanja. Odspojite kabel napajanja pisača.
 Pričekajte oko 10 sekundi, a zatim ponovno spojite kabel. Uključite pisač.
- Pisač je možda spojen na traku napajanja koja je isključena. Uključite traku napajanja, a zatim uključite pisač.
- Kabel napajanja je možda s greškom. Provjerite da li svijetli zelena lampica na kabelu napajanja.

Pisač stvara buku kada ga uključim ili počinje praviti buku poslije nekog vremena provedenog bez rada

Rješenje Pisač može stvarati šum poslije dužeg vremena neaktivnosti (oko 2 tjedna) ili kada je došlo do prekida i povratka napajanja. To je uobičajena radnja. Pisač vrši automatsko održavanje kako bi osigurao visoku kvalitetu ispisa.

Sve žaruljice na pisaču bljeskaju

Rješenje Došlo je do hardverske greške na pisaču i možda će se morati servisirati. Odspojite kabel za napajanje sa pisača. Pričekajte oko 10 sekundi, a zatim ga ponovno spojite. Uključite pisač. Ako žaruljice i dalje bljeskaju, idite na www.hp.com/support ili se obratite za pomoć u HP centar brige o kupcima.

Problemi u ispisu

Prije kontaktiranja HP centra za brigu o kupcima, pročitajte ovaj odjeljak za naputke u rješavanju problema ili prijeđite na online uslugu podrške na www.hp.com/support.

Kada ispis vršim sa upravljačke ploče pisača, pisač ne tiska fotografije bez obruba

Rješenje Pritisnite gumb **raspored** za odabir odrednice **One photo per page borderless** (**Jedna fotografija po stranici**, **bez obruba**). Kada je memorijska kartica postavljena, pravokutnik u donjem središnjem dijelu zaslona pisača je ispunjen narančastom bojom za označavanje ovog odabira.

Ispis je jako spor

Rješenje Možda imate jednu od sljedećih situacija: 1) radite ispis PDF datoteke ili projekta koji sadrži fotografije ili grafiku visoke rezolucije ili 2) odabrali ste najvišu rezoluciju za ispis. Veliki, složeni projekti s grafikom ili fotografijama se tiskaju sporije nego tekstualni dokumenti, posebice na visokim rezolucijama.

Papir ne ulazi dobro iz glavne ladice

Rješenje

- Možda ima previše papira postavljenog u ladicu. Izvadite dio papira i pokušajte ponovno ispis.
- Glavna ladica možda nije gurnuta do kraja. Gurnite natrag glavnu ladicu sve do kraja.
- Možda vodilice papira nisu dobro postavljene. Provjerite jesu li vodilice duljine i širine papira postavljene uz rubove papira, a bez savijanja papira.
- Dva ili više listova papira su se možda slijepili. Izvadite papir iz glavne ladice, propušite rubove zalijepljenih papira kako bi razdvojili listove, a zatim vratite papir i pokušajte ponovni ispis.
- Ako je papir zgužvan ili savijen, pokušajte s drugim papirom.
- Papir je možda suviše tanak ili suviše debeo. Za najbolje rezultate rabite HP inkjet papire. Za više informacija pogledajte Odabir odgovarajućeg papira.

Stranice ispisa ispadaju iz izlazne ladice

Rješenje Uvijek izvucite produžetak izlazne ladice kada namjeravate tiskati.

Ispis je namreškan ili savijen

Rješenje Projekt koji je trenutačno u ispisu rabi veće količine tinte nego što je to uobičajeno. Tiskajte projekt sa računala, te pomoću softvera pisača pokušajte smanjiti razinu zasićenja tinte. Za više informacija pogledajte zaslonsku inačicu pomoći za pisač HP Photosmart.

Ispis dokumenta je zakošen ili necentriran

Rješenje

- Možda papir nije dobro postavljen. Ponovno postavite papir, vodeći računa da je dobro orijentiran u glavnoj ladici, te da su vodilice duljine i širine papira postavljene uz rubove papira. Za upute o postavljanju papira, pogledajte Postavljanje papira.
- Ako rabite dodatak za obostrani ispis, pokušajte ga odvojiti, te ponoviti ispis.
- Pisač se možda mora poravnati. Za više informacija pogledajte Poravnavanje pisača.

Boje se ne tiskaju zadovoljavajuće

Rješenje

- Jedan od spremnika u boji možda ima malu razinu tinte rezultirajući
 zamjenom s drugom bojom tijekom ispisa. Provjerite procijenjene razine tinte
 tako što ćete izvaditi memorijsku karticu i pritisnuti Odabir fotografija ▶.
 Ako spremnik ostaje bez tinte, zamijenite ga. Za više informacija pogledajte
 Postavljanje spremnika s tintom.
- Pisač se možda mora poravnati. Za više informacija pogledajte Poravnavanie pisača.
- Glava za ispis se možda mora čistiti. Za više informacija pogledajte Automatsko čišćenje glave za ispis.

Iz pisača ne izlazi stranica ili se tijekom ispisa zaglavljuje papir

Rješenje

- Možda je potrebna dodatna pažnja pisaču. Pročitajte upute na zaslonu pisača.
- Možda pisač nema napajanja ili je oslabljen spoj. Provjerite da li ima napajanja, te je li kabel napajanja čvrsto spojen.
- Možda nema papira u glavnoj i ladici za foto-papir. Provjerite je li papir postavljen dobro. Za upute o postavljanju papira, pogledajte Postavljanje papira.
- Ako se papir zaglavljuje tijekom ispisa, probajte sljedeće:
 - Isključite pisač, a zatim ga odspojite od napajanja. Očistite pisač od bilo kakvih zapreka na putu prolaska papira. Uklonite stražnja vrata za pristup. Pažljivo izvucite zaglavljeni papir iz pisača, a zatim vratite stražnja vrata za pristup. Ako se ne može izvaditi sav zaglavljeni papir sa stražnje strane pisača, pokušajte izvaditi zaglavljeni papir u središtu pisača otvarajući vrata za zaglavljeni papir koja se nalaze unutar gornjeg poklopca. Za ilustraciju dva mjesta za otklanjanje zaglavljenog papira, pogledajte Greške papira. Kada ste završili s uklanjanjem zaglavljenog papira, uključite ponovno pisač i pokušajte ispis.
 - Ako ste radili ispis naljepnica, provjerite da se naljepnica nije odlijepila sa papira s naljepnicama tijekom prolaska kroz pisač.

Iz pisača izlazi prazna stranica

Uzrok Možda ste započeli ispis, a zatim ste odustali od ispisa.

Rješenje Ako ste odustali od ispisa prije započinjanja samog ispisa, pisač je možda već uvukao papir tijekom pripreme za ispis. Pri sljedećem ispisu, a prije počinjanja ispisa novog projekta, pisač izbacuje praznu stranicu.

Uzrok Možda je na pisač poslan ispis s velikom količinom podataka.

Rješenje Pričekajte da pisač postavi glavu za ispis prije nastavka ispisa.

Pisač zahtjeva ispis stranice poravnavanja

Uzrok Periodično, pisač mora vršiti poravnavanje glave za ispis za održavanje optimalne kvalitete ispisa.

Rješenje Kada se to zatraži od vas, postavite običan letter ili A4 papir. Reciklirajte ili bacite stranicu poravnavanja.

Fotografija se ne tiska sa zadanom postavkom pisača

Rješenje Možda ste promijenili postavke ispisa za odabranu fotografiju. Postavke ispisa za pojedinačnu fotografiju prepisuju preko zadanih postavki pisača. Odbacite sve postavke ispisa koje su primijenjene na pojedinačnu fotografiju tako što ćete odustati od izbora fotografije. Za više informacija pogledajte Odabir fotografija za ispis.

Pisač izbacuje papir tijekom pripreme za ispis

Rješenje Izravna sunčeva svjetlost možda utječe na rad automatskih senzora papira. Uklonite pisač sa izravne sunčeve svjetlosti.

Kvaliteta ispisa je loša

Rješenje

- Jedan od spremnika s tintom možda ima malu razinu tinte rezultirajući zamjenom s drugom bojom tijekom ispisa. Provjerite procijenjene razine tinte tako što ćete izvaditi memorijsku karticu i pritisnuti Odabir fotografija ▶. Ako spremnik ostaje bez tinte, zamijenite ga. Za više informacija pogledajte Postavljanje spremnika s tintom.
- Rabite foto-papir određen za pisač. Za najbolje rezultate, rabite papire preporučene u Odabir odgovarajućeg papira.
- Možda radite ispis na pogrešnoj strani papira. Provjerite je li papir postavljen sa stranom za tiskanje okrenutom prema dolje.

- Možda ste na digitalnom fotoaparatu odabrali postavku niske rezolucije.
 Smanjite veličinu slike i pokušajte ponovno ispis. U buduće, za bolje rezultate, postavite digitalni fotoaparat na najvišu rezoluciju fotografije.
- Možda postoji problem sa spremnikom s tintom ili s glavom za ispis. Probajte sljedeće:
 - Izvadite, a zatim ponovno postavite svaki spremnik s tintom, jedan po jedan, kako bi provjerili da su dobro smješteni.
 - Pokrenite postupak automatskog čišćenja glave za ispis. Za više informacija pogledajte Automatsko čišćenje glave za ispis.
 - Poravnajte pisač. Za više informacija pogledajte Poravnavanje pisača.
 - Ako problem s kvalitetom ispisa i dalje ostane poslije svih gore navedenih rješenja, obratite se HP centru brige o kupcima.

Fotografije se ne ispisuju ispravno

Rješenje

- Možda ste pogrešno postavili foto-papir. Postavite papir sa stranom za tiskanje okrenutom prema dolje.
- Foto-papir možda nije dobro uvučen u pisač. Probajte sljedeće:
 - Provjerite da nije došlo do zaglavljenja papira. Za više informacija pogledajte Greške papira.
 - Gurnite foto-papir sve dok možete u ladicu za foto-papir.
 - Postavljajte po jedan list foto-papira.

Ne tiskaju se fotografije koje sam označio za ispis na digitalnom fotoaparatu

Rješenje Neki digitalni fotoaparati dozvoljavaju označavanja fotografija za ispis i u internoj memoriji fotoaparata i na memorijskoj kartici. Ako označite fotografije u internoj memoriji fotoaparata, a zatim premjestite fotografije s interne memorije fotoaparata na memorijsku karticu, oznake se ne prebacuju zajedno. Označite fotografije za ispis poslije prebacivanja s interne memorije fotoaparata na memorijsku karticu.

Poruke greške

Prije kontaktiranja HP centra za brigu o kupcima, pročitajte ovaj odjeljak za naputke u rješavanju problema ili prijeđite na online uslugu podrške na www.hp.com/support.

Poruke greške, koje se pojavljuju na zaslonu pisača, se mogu podijeliti na sljedeće vrste:


- Greške papira
- Greške spremnika s tintom
- Greške memoriiske kartice
- Greške ispisa sa računala

Greške papira

Prije kontaktiranja HP centra za brigu o kupcima, pročitajte ovaj odjeljak za naputke u rješavanju problema ili prijeđite na online uslugu podrške na www.hp.com/support.


Poruke greške: Paper jam. Clear jam then press . (Zaglavljeni papir. Uklonite zaglavljeni papir i pritisnite U redu.)

Rješenje Isključite pisač, a zatim ga odspojite od napajanja. Očistite pisač od bilo kakvog papira na putu prolaska papira. Uklonite stražnja vrata za pristup. Pažljivo izvucite zaglavljeni papir iz pisača, a zatim vratite stražnja vrata za pristup.

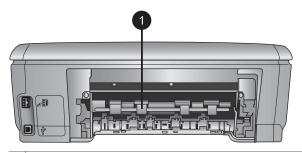

1 Skinite stražnja vratašca za pristup za odstranjivanje zaglavljenog papira.

Ako ne možete izvaditi sav zaglavljeni papir sa stražnje strane pisača, pokušajte izvaditi zaglavljeni papir u središtu pisača otvarajući vrata za zaglavljeni papir koja se nalaze unutar gornjeg poklopca.

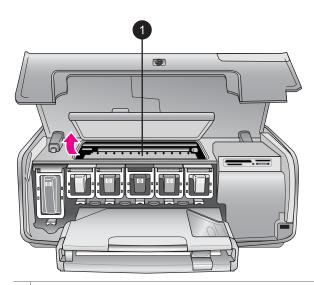

1 Otvorite vrata za uklanjanje zaglavljenog papira u središtu pisača kako bi izvadili papir.

Spojite ponovno kabel napajanja i uključite pisač.

Poruke greške: Out of paper. Load paper then press OK. (Nema papira. Postavite papir, a zatim pritisnite U redu)

Rješenje Postavite papir, a zatim pritisnite **U redu** za ponavljanje ispisa. Za upute o postavljanju papira, pogledajte Postavljanje papira.

Poruke greške: Unsupported media size. (Nepodržana veličina medija.)

Rješenje Pisač ne može rabiti veličinu papira postavljenu u ladicu za papir. Pritisnite **U redu**, a zatim postavite papir podržane veličine. Za popis podržanih veličina papira, pogledajte Tehnički podaci pisača.

Poruke greške: Automatic paper sensor failed. (Greška automatskog senzora papira.)

Rješenje Automatski senzor papira je spriječen u radu ili oštećen. Pokušajte pomjeriti pisač van utjecaja izravne sunčeve svjetlosti, zatim pritisnite **U redu** i pokušajte ponoviti ispis. Ako ovo ne riješi problem, idite na www.hp.com/support ili kontaktirajte HP centar brige o kupcima.

Greške spremnika s tintom

Prije kontaktiranja HP centra za brigu o kupcima, pročitajte ovaj odjeljak za naputke u rješavanju problema ili prijeđite na online uslugu podrške na www.hp.com/support.

Poruke greške: Wrong ink cartridge(s) installed (Postavljeni pogrešni spremnici s tintom)

Rješenje Kod prve postavke i uporabe HP Photosmart pisača provjerite jesu li postavljeni spremnici s tintom koje ste dobili uz pisač. Tinta u ovim spremnicima je posebno formulirana za miješanje s tintom u sklopu glave za ispis.

Kako bi riješili ovaj problem, zamijenite problematični spremnik sa spremnikom koji ste dobili zajedno s HP Photosmart pisačem.

Za više informacija o mijenjanju spremnika s tintom, pogledajte Postavljanje spremnika s tintom.

Poruke greške: Incorrect ink cartridge (Pogrešan spremnik s tintom)

Uzrok The wrong ink cartridge(s) are installed. (Postavljeni su pogrešni spremnici s tintom.)

Rješenje Označeni spremnici s tintom se ne mogu rabiti poslije pokretanja uređaja. Zamijenite spremnike s tintom s odgovarajućim spremnicima za HP Photosmart pisač. Brojevi spremnika s tintom, koje možete rabiti, se nalaze na stražnjoj naslovnici ove tiskane inačice priručnika.

Za više informacija o mijenjanju spremnika s tintom, pogledajte Postavljanje spremnika s tintom.

Poruke greške: Replace cartridges soon (Uskoro mijenjajte spremnike)

Uzrok Označeni spremnici s tintom ostaju bez tinte.

Rješenje Možda ćete moći nastaviti ispis još za neko kratko vrijeme s ostatkom tinte u glavi za ispis. Zamijenite označene spremnike s tintom ili pritisnite **U redu** za nastavak.

Za više informacija o mijenjanju spremnika s tintom, pogledajte Postavljanje spremnika s tintom.

Poruke greške: Ink cartridge(s) are empty (Spremnici s tintom su prazni)

Uzrok Označeni spremnici s tintom su bez tinte.

Rješenje Zamijenite označene spremnike s tintom s novim spremnicima.

- Ako je spremnik s crnom tintom prazan, možete nastaviti ispis s drugim spremnicima u boji, birajući tu mogućnost u upitu prikazanom na zaslonu pisača.
- Ako je spremnik u boji prazan, možete nastaviti ispis sa spremnikom s crnom tintom, birajući tu mogućnost u upitu prikazanom na zaslonu pisača.

Zavisno o statusu ispisa, možete pritisnuti **U redu** za nastavak. Ako je HP Photosmart pisač usred ispisa, pritisnite **Odustani** i ponovite ispis.



Napomena Kvaliteta teksta i fotografije će se razlikovati od one dobivene u ispisu sa svim spremnicima. Ako se prazni spremnici s tintom ne zamijene brzo, tiskanje će biti spriječeno.

Za više informacija o mijenjanju spremnika s tintom, pogledajte Postavljanje spremnika s tintom.

Poruke greške: Cannot print (Ispis nije moguć)

Uzrok Označeni spremnici s tintom su bez tinte.

Rješenje Odmah zamijenite označene spremnike s tintom kako bi mogli nastaviti ispis.

HP Photosmart pisač ne može nastaviti ispis sve dok se ne zamijene označeni spremnici s tintom. Svi ispisi će biti zaustavljeni.

Za više informacija o mijenjanju spremnika s tintom, pogledajte Postavljanje spremnika s tintom.

Poruke greške: Ink cartridge problem (Problem sa spremnikom s tintom)

Uzrok Označeni spremnici s tintom nedostaju ili su oštećeni.

Rješenje Odmah zamijenite označene spremnike s tintom kako bi mogli nastaviti ispis. Ako su svi spremnici s tintom postavljeni u HP Photosmart pisač, tada je potrebno očistiti kontakte spremnika.

Za više informacija o mijenjanju spremnika s tintom, pogledajte Postavljanje spremnika s tintom. Za više informacija o čišćenju kontakta spremnika s tintom, pogledajte Ručno čišćenje kontakta spremnika s tintom.

Ako su svi spremnici s tintom postavljeni u HP Photosmart pisač, a vi i dalje dobivate ovu poruku poslije čišćenja kontakta spremnika, morat ćete zamijeniti spremnike. Zamijenite spremnik koji je loš i provjerite rok uporabe na dnu, prikazan u obliku GGGG/MM/DD. Ako rok uporabe nije istekao, obratite se HP centru brige o kupcima za dobivanje zamjene spremnika s tintom.

Poruke greške: Ink expiration near (Istječe rok trajanja tinte)

Uzrok Tinta u označenom spremniku s tintom se bliži istjecanju roka trajanja.

Rješenje Ako je trenutačni datum blizu datuma roka trajanja, razmotrite zamjenu spremnika s tintom, kako biste održali najbolju kvalitetu ispisa. Možete nastaviti s ispisom pritiskom na **U redu**. HP ne može garantirati kvalitetu ili pouzdanost tinte kojoj je istekao rok trajanja.

Za više informacija o mijenjanju spremnika s tintom, pogledajte Postavljanje spremnika s tintom.

Poruke greške: Ink cartridge(s) are expired (Istekao rok trajanja spremnika s tintom)

Uzrok Tinti u označenim spremnicima s tintom istječe rok trajanja.

Rješenje Ako je istekao rok trajanja za spremnike s tintom, zamijenite spremnike kako bi održali najbolju kvalitetu ispisa. Možete nastaviti s ispisom pritiskom na **U redu**. HP ne može garantirati kvalitetu ili pouzdanost tinte kojoj je istekao rok trajanja.

Za više informacija o mijenjanju spremnika s tintom, pogledajte Postavljanje spremnika s tintom.

Poruke greške: Non-HP ink (Tinta koja nije HP proizvod)

Uzrok HP Photosmart pisač je otkrio tintu koja nije HP proizvod.

Rješenje Zamijenite označene spremnike s tintom ili pritisnite **U redu** za nastavak.

HP preporučuje uporabu izvornih HP spremnika s tintom. Izvorni HP spremnici s tintom su dizajnirani i testirani s HP pisačima kako bi pomogli u svakodnevnom lakšem stvaranju sjajnih rezultata.



Napomena HP ne može garantirati kvalitetu ili pouzdanost tinte koja nije HP proizvod. Popravke pisača kao rezultat grešaka nastalih uslijed uporabe tinte koja nije HP proizvod, nisu pokrivene jamstvom.

Ako vjerujete da ste kupili izvorni HP spremnik s tintom, idite na:

www.hp.com/go/anticounterfeit

Poruke greške: Original HP ink depleted (Ispražnjena izvorna HP tinta)

Uzrok Potrošena je izvorna HP tinta u označenim spremnicima s tintom.

Rješenje Zamijenite označene spremnike s tintom ili pritisnite **U redu** za nastavak.

HP preporučuje uporabu izvornih HP spremnika s tintom. Izvorni HP spremnici s tintom su dizajnirani i testirani s HP pisačima kako bi pomogli u svakodnevnom lakšem stvaranju sjajnih rezultata.



Napomena HP ne može garantirati kvalitetu ili pouzdanost tinte koja nije HP proizvod. Popravke pisača kao rezultat grešaka nastalih uslijed uporabe tinte koja nije HP proizvod, nisu pokrivene jamstvom.

Ako vjerujete da ste kupili izvorni HP spremnik s tintom, idite na:

www.hp.com/go/anticounterfeit

Poruke greške: Scheduled maintenance (Planirano održavanje)

Uzrok Zahtijeva se održavanje pisača za poravnavanje i kalibraciju glave za ispis.

Rješenje Morate poravnati pisač kako bi zadržali izvrsnu kvalitetu ispisa. Postavite letter ili A4 nekorišteni, bijeli papir u glavnu ladicu i pritisnite **U redu**. HP Photosmart pisač poravnava glavu za ispis, kalibrira pisač, a zatim tiska probnu stranicu. Reciklirajte ili bacite probnu stranicu.

Poruke greške: Calibration error (Greška kalibracije)

Uzrok Vrsta papira postavljena u glavnoj ladici se ne može rabiti tijekom poravnavanja pisača.

Rješenje Poravnavanje možda neće uspjeti ako je postavljen foto-papir ili papir u boji u glavnu ladicu. Postavite nekorišteni, obični, bijeli letter ili A4 papir u glavnu ladicu i pokušajte ponovno poravnati pisač. Ako poravnavanje ponovno ne uspije, možda je loš senzor ili spremnik s tintom. Obratite se HP centru brige o kupcima.

Uzrok Loš je spremnik s tintom ili senzor.

Rješenje Obratite se HP centru brige o kupcima.


Poruke greške: Print cartridge cradle is stuck (Zaglavljeno ležište spremnika s tintom)

Uzrok Sklop glave za ispis je blokiran.

Rješenje Uklonite predmete koji blokiraju sklop glave za ispis.

Za čišćenje sklopa glave za ispis

 Otvorite gornji poklopac, zatim otvorite vrata za uklanjanje zaglavljenog papira.

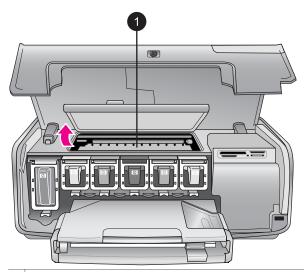

- 1 Otvorite vrata za uklanjanje zaglavljenog papira kako bi očistili sklop glave za ispis
- Uklonite predmete koji blokiraju sklop glave za ispis, uključujući papir i materijal za pakovanje.
- 3. Isključite i ponovno uključite pisač.
- 4. Zatvorite vrata za uklanjanje zaglavljenog papira i gornji poklopac.

Poruke greške: Ink System Failure (Greška sustava tinte)

Uzrok Sklop glave za ispis ili sustav primjene tinte su u grešci, te HP Photosmart pisač više ne može raditi ispis.

Rješenje Isključite pisač, a zatim odspojite kabel napajanja. Pričekajte oko 10 sekundi, a zatim ga ponovno spojite. Ako ovo ne riješi poruku greške, obratite se HP centru brige o kupcima.

Greške memorijske kartice

Prije kontaktiranja HP centra za brigu o kupcima, pročitajte ovaj odjeljak za naputke u rješavanju problema ili prijeđite na online uslugu podrške na www.hp.com/support.

Poruke greške: Photo is missing. (Nedostaje fotografija.) —ILI— Some photos are missing. (Nedostaju neke fotografije.)

Rješenje Pisač ne može čitati datoteku na memorijskoj kartici ili, jedna ili više datoteka navedenih za ispis nedostaju na memorijskoj kartici. Pokušajte spremiti fotografije na računalo uporabom digitalnog fotoaparata, a ne memorijske kartice. Ako fotografija nedostaje, možda ste slučajno obrisali fotografiju sa kartice.

Poruke greške: Card access error. Job was cancelled. Press OK. (Greška pristupa kartici. Odustalo se od ispisa. Pritisnite U redu.) —ILI— File directory structure is corrupted. (Oštećena struktura direktorija datoteka.) —ILI— Card may be damaged. Job was cancelled. Press OK. (Kartica je možda oštećena. Odustalo se od ispisa. Pritisnite U redu.)

Uzrok Pisač ne može čitati podatke na memorijskoj kartici i ne može završiti trenutačni ispis. Podaci su možda oštećeni ili postoji fizički problem s memorijskom karticom.

Rješenje

- Spremite datoteke na računalo i tada im pristupite.
- Ako ovo ne riješi problem, postavite novu memorijsku karticu ili formatirajte karticu pomoću digitalnog fotoaparata. Sve fotografije sa memorijske kartice će biti izgubljene.
- Ako ni ovo ne riješi problem, datoteke fotografija su možda oštećene ili nečitljive. Prije no što kontaktirate HP centar brige o kupcima, probajte drugu memorijsku karticu kako bi znali da li je problem u pisaču ili u memorijskoj kartici.

Poruke greške: Cannot print photos. (Nije moguć ispis fotografija.)

Uzrok Više od 10 fotografija odabranih za ispis su možda oštećene, nedostaju ili su nepodržane vrste datoteke. Za informaciju o podržanim vrstama datoteka, pogledajte Tehnički podaci pisača.

Rješenje

- Spremite fotografije na računalo uporabom digitalnog fotoaparata, a ne memorijske kartice.
- Spremite datoteke na računalo i tiskajte ih sa računala.
- Tiskajte indekse fotografija i ponovno odaberite fotografije. Za više informacija pogledajte Odlučivanje koje fotografije tiskati.

Poruke greške: Card is password protected. Cannot access card. (Kartica je zaštićena lozinkom. Nije moguće pristupiti kartici.)

Rješenje Pisač ne može čitati memorijsku karticu jer je kartica zaštićena lozinkom. Pratite ove korake:

- 1. Izvadite memorijsku karticu iz pisača.
- Postavite memorijsku karticu u uređaj u kojem ste postavili lozinku za memorijsku karticu.
- Uklonite lozinku sa memorijske kartice.
- 4. Izvadite memorijsku karticu i vratite je u utor memorijske kartice na pisaču.
- 5. Pokušajte ponovno tiskati.

Poruke greške: Card is locked. Cannot access card. (Kartica je zaključana. Nije moguće pristupiti kartici.)

Rješenje Provjerite je li preklopka zaključavanja na memorijskoj kartici u otključanom položaju.

Poruke greške: Card is not fully inserted. Push card in a little more. (Kartica nije potpuno postavljena. Gurnite karticu malo više.)

Rješenje Pisač može naći memorijsku karticu, ali je ne može čitati. Pažljivo gurnite memorijsku karticu u utor memorijske kartice sve dok se ne zaustavi. Za više informacija pogledajte Postavljanje memorijske kartice.

Poruke greške: Use only 1 (1) card at a time. Please remove a memory card. (Odjednom rabite samo jednu karticu. Izvadite memorijsku karticu.) —OR— Use only one (1) device at a time. Please remove/disconnect a device. (Odjednom rabite samo jedan uređaj. Odstranite/odspojite uređaj.)

Rješenje U pisač su postavljene istodobno dvije ili više različitih vrsta memorijskih kartica ili je istodobno memorijska kartica postavljena i digitalni fotoaparat spojen na priključnicu fotoaparata. Izvadite memorijske kartice ili odspojite fotoaparat sve dok jedna kartica nije u pisaču ili dok ne ostane spojen samo fotoaparat.

Poruke greške: Card was removed. Job was cancelled. Press OK. (Kartica je izvađena. Odustalo se od ispisa. Pritisnite U redu.)

Rješenje Izvadili ste memorijsku karticu iz pisača tijekom ispisa datoteke s memorijske kartice. Pratite ove korake:

- Pritisnite U redu.
- Vratite memorijsku karticu i ponovno tiskajte odabrane fotografije.
 Memorijska kartica mora ostati u pisaču sve dok pisač ne završi ispis.

Kako bi u buduće izbjegli oštećenja memorijskih kartica, nemojte ih vaditi iz utora memorijske kartice na pisaču tijekom pristupanja njihovim podacima. Za više informacija pogledajte Vađenje memorijske kartice.

Poruke greške: Camera selections (DPOF) file has error. (Greška datoteke odabira na fotoaparatu (DPOF).)

Rješenje Pisač nije u mogućnosti čitati DPOF datoteku zbog oštećenja podataka ili greške na memorijskoj kartici. Rabite upravljačku ploču pisača za ponovni odabir fotografija. Za više informacija pogledajte Ispis fotografija iz memorijske kartice.

Poruke greške: Some camera-selected photos are not on card. (Neke fotografije odabrane na fotoaparatu se ne nalaze na kartici.)

Rješenje Nedostaju ili su obrisane neke fotografije odabrane na fotoaparatu. Probajte sljedeće:

- Provjerite da niste slučajno obrisali fotografije sa memorijske kartice.
- Ponovno odaberite fotografije uporabom digitalnog fotoaparata.
- Tiskajte nove indekse fotografija kako bi vidjeli brojeve indeksa pridružene svakoj fotografiji. Za više informacija pogledajte Odlučivanje koje fotografije tiskati.

Poruke greške: Cannot display this photo. (Fotografija se ne može prikazati.) — ILI— Cannot display all photos. (Nije moguće prikazati sve fotografije.) —ILI— Photos are corrupted. (Fotografije su oštećene.)

Rješenje Memorijska kartica sadrži oblike slika koje pisač ne podržava ili su datoteke oštećene. Za popis podržanih oblika slika, pogledajte Tehnički podaci pisača. Pristupite fotografijama uporabom računala. Za informacije o pristupanju fotografijama kroz računalo, pogledajte Ispis sa računala.

Poruke greške: Unsupported card type. (Nepodržana vrsta kartice.)

Rješenje Rabite fotoaparat za prijenos fotografija na računalo, a zatim radite ispis sa računala.

Poruke greške: Some photo numbers are not on card. (Neki brojevi fotografija se ne nalaze na kartici.)

Rješenje Rabite fotoaparat za prijenos fotografija na računalo, a zatim radite ispis sa računala. Ako i dalje nedostaju neke fotografije, možda su obrisane sa memorijske kartice.

Greške ispisa sa računala i greške spajanja

Prije kontaktiranja HP centra za brigu o kupcima, pročitajte ovaj odjeljak za naputke u rješavanju problema ili prijeđite na online uslugu podrške na www.hp.com/support.

Poruke greške: Printer memory is full. Job was cancelled. Press OK. (Memorija pisača je puna. Odustalo se od ispisa. Pritisnite U redu.)

Rješenje Pisač je naišao na problem tijekom ispisa fotografija. Probajte sljedeće:

- Za brisanje memorije pisača isključite, a zatim ponovno uključite pisač.
- Tiskajte manje fotografija odjednom.
- Spremite fotografije na računalo i tiskajte ih sa računala.
- Spremite fotografije na računalo uporabom memorijske kartice, a zatim ih tiskajte sa računala.

Poruke greške: Communication error. Check computer connection. Press OK. (Greška komunikacije. Provjerite vezu s računalom. Pritisnite U redu.) —ILI— Data was not received. Check computer connection. Press OK to continue. (Podaci nisu primljeni. Provjerite vezu s računalom. Pritisnite U redu da biste nastavili.) —ILI— No response from computer. (Nema odgovora sa računala.)

Rješenje Pisač ne može komunicirati s računalom. Možda ne radi softver pisača ili je spoj kabela oslabljen. Provjerite je li USB kabel čvrsto spojen i na računalo i na USB priključnicu na stražnjoj strani pisača. Ako je kabel čvrsto spojen, provjerite je li instaliran softver pisača.

Poruke greške: Camera disconnected during print job. (Fotoaparat odspojen tijekom ispisa.)

Rješenje Odustat će se od ispisa. Ponovno spojite USB kabel na fotoaparat i pisač i ponovite ispis.

8 HP centar brige o kupcima



Napomena Naziv HP usluga podrške se može razlikovati za države/regije.

Ako imate problem, pratite ove korake:

- 1. Provjerite dokumentaciju koju ste dobili uz pisač.
 - Knjižicu za početak rada: HP Photosmart 8200 series knjižica za početak rada objašnjava kako postaviti pisač i raditi ispis prve fotografije.
 - Korisnički priručnik: Korisnički priručnik je knjiga koju čitate. Ova knjiga objašnjava osnovne mogućnosti pisača, kako raditi s pisačem, a bez spajanja na računalo, te nudi informacije o rješavanju problema hardvera.
 - Zaslonska inačica pomoći za HP Photosmart pisač: Zaslonska inačica HP Photosmart pomoći pisača objašnjava kako rabiti pisač s računalom, te prikazuje informacije o rješavanju softverskih problema. Pogledajte Pristupanje zaslonskoj inačici pomoći HP Photosmart pisača.
- Ako ni uz pomoć ovih informacija niste u mogućnosti riješiti problem, posjetite www.hp.com/support kako bi uradili sljedeće:
 - Pristupili stranicama podrške
 - Poslali elektronsku poštu u HP za odgovore na pitanja
 - Stupili u kontakt s HP tehničarom u online razgovoru
 - Provjerili postojanje novih inačica softvera

Mogućnosti i dostupnost podrške razlikuju se za proizvod, državu/regiju i jezik.

- 3. Samo za Europu: Stupite u kontakt s lokalnim centrom prodaje. Ako pisač ima hardversku grešku, od vas će biti traženo vratiti pisač tamo gdje ste ga i kupili. Servis je besplatan tijekom trajanja ograničenog jamstva pisača. Nakon razdoblja jamstva zaračunat će vam se cijena servisa.
- Ako ne možete riješiti problem uporabom zaslonske verzije pomoći ili HP web stranica, pozovite centar brige o kupcima na broj za vašu državu ili regiju. Za popis telefonskih brojeva u državama/regijama, pogledajte HP briga o kupcima telefonom.

HP briga o kupcima telefonom

Tijekom trajanja jamstva pisača u mogućnosti ste dobiti besplatnu telefonsku podršku. Za više informacija, pogledajte jamstvo koje ste dobili u kutiji ili idite na www.hp.com/support za provjeru trajanja besplatne podrške.

Nakon razdoblja besplatne telefonske podrške, HP pomoć je i dalje na raspolaganju uz dodatne troškove. Za opcije podrške kontaktirajte vašeg lokalnog zastupnika ili nazovite telefonske brojeve podrške u vašoj državi/regiji.

Za dobivanje HP podrške telefonom nazovite odgovarajući telefonski broj podrške za vašu lokaciju. Troškovi telefonskog razgovora obračunavaju se prema cjeniku vaše telefonske kompanije.

Sjeverna Amerika: Nazovite 1-800-474-6836 (1-800–HP-INVENT). Telefonska podrška u SAD-u dostupna je na engleskom i španjolskom jeziku 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu (dani i sati podrške mogu se promijeniti bez prethodne najave). Ova

usluga je besplatna tijekom jamstvenog perioda. Troškovi se mogu naplatiti nakon istjecanja jamstvenog perioda.

Zapadna Europa: Kupci u Austriji, Belgiji, Danskoj, Španjolskoj, Francuskoj, Njemačkoj, Irskoj, Italiji, Nizozemskoj, Norveškoj, Portugalu, Finskoj, Švedskoj, Švicarskoj i Velikoj Britaniji mogu potražiti telefonske brojeve podrške za njihovu državu/regiju na www.hp.com/support.

Druge države/regije: Pogledajte popis telefonskih brojeva podrške na unutarnjoj strani naslovnice ovog priručnika.

Kada želite telefonirati

Nazovite HP brigu o kupcima dok ste pokraj vašeg računala i pisača. Budite spremni za davanje sljedećih informacija:

- Broj modela pisača (nalazi se na prednjoj strani pisača)
- Serijski broj pisača (nalazi se na donjoj strani pisača)
- Operacijski sustav računala
- Inačica softvera pisača:
 - Windows računalo: Kako biste vidjeli broj inačice softvera pisača, pritisnite desnom tipkom miša na ikonu HP Digital Imaging Monitor na Windows programskoj traci i izaberite About (O).
 - Macintosh: Za provjeru inačice softvera pisača rabite dijalog Print (Ispis).
- Poruke prikazane na zaslonu pisača ili na zaslonu računala
- Odgovore na sljedeća pitanja:
 - Da li se situacija zbog koje zovete već događala? Da li možete ponoviti situaciju?
 - Da li ste dodavali novi hardver ili softver na računalo u vrijeme kada se problem pojavio?

Vraćanje u HP servis (samo Sjeverna Amerika)

HP će organizirati preuzimanje vašeg proizvoda i dostavljanje u centralni HP centar za popravak. Mi plaćamo troškove dostavljanja i preuzimanja. Ova usluga je besplatna tijekom perioda trajanja jamstva hardvera.

HP Quick Exchange Service (samo Japan)

製品に問題がある場合は以下に記載されている電話番号に連絡してください。製品が故障している、または欠陥があると判断された場合、HP Quick Exchange Serviceがこの製品を正常品と交換し、故障した製品を回収します。保証期間中は、修理代と配送料は無料です。また、お住まいの地域にも依りますが、プリンタを次の日までに交換することも可能です。

電話番号: 0570-000511 (自動応答)
:03-3335-9800 (自動応答システムが使用できない場合)
サポート時間: 平日の午前 9:00 から午後 5:00 まで
土日の午前 10:00 から午後 5:00 まで。
祝祭日および1月1日から 3日は除きます。

サービスの条件

- サポートの提供は、カスタマケアセンターを通してのみ行われます。
- カスタマケアセンターがプリンタの不具合と判断した場合に、サービスを受けることができます。

ご注意: ユーザの扱いが不適切であったために故障した場合は、保証期間中あっでも修理は有料となります。詳細については保証書を参照してください。

その他の制限

- 運送の時間はお住まいの地域によって異なります。 詳しくは、カスタマケアター に連絡してご確認ください。
- 出荷配送は、当社指定の配送業者が行います。ご注意: デバイスはインクカートリッジを取り外さないで返還してください。
- 配送は交通事情などの諸事情によって、遅れる場合があります。
- このサービスは、将来予告なしに変更することがあります。

Dodatne opcije jamstva

Raspoloživi su dopunski servisni nacrti za pisač po dodatnoj cijeni. Idite na www.hp.com/support, odaberite vašu državu/regiju i jezik, a zatim pretražite područje o servisu i jamstvu za informaciju o dopunskim servisnim nacrtima.

A Tehnički podaci

Ovo poglavlje nabraja minimalne sustavne zahtjeve za instalaciju softvera HP Photosmart pisača i nudi odabrane tehničke podatke pisača.

Za cijeli tehnički popis pisača i sustavnih zahtjeva pogledajte zaslonsku inačicu pomoći HP Photosmart pisača. Za više informacija o pregledanju zaslonske inačice pomoći HP Photosmart pisača, pogledajte Dobrodošlica.

Zahtjevi sustava

Dio	Minimum za Windows računalo	Minimum za Macintosh
Operacijski sustav	Microsoft® Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home i XP Professional	Mac® OS X 10.2.x, 10.3.x, i noviji
Procesor	Intel® Pentium® II (ili sličan) i jači	G3 ili jači
Memorija (RAM)	64 MB (preporučeno 128 MB)	Mac OS X 10.2.x, 10.3.x i noviji: 128 MB
Slobodan prostor na disku	500 MB	150 MB
Grafička kartica	800 x 600, 16-bitna ili jača	800 x 600, 16-bitna ili jača
CD-ROM jedinica	4x	4x
Povezivanje	USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home i XP Professional	USB: Prednje i stražnje priključnice (Mac OS X 10.2.x, 10.3.x i noviji)
	PictBridge: rabi prednju priključnicu za fotoaparat	PictBridge: rabi prednju priključnicu za fotoaparat
	Bluetooth : rabi alternativni bežični prilagodni član za HP Bluetooth	Bluetooth: rabi alternativni bežični prilagodni član za HP Bluetooth
Preglednik	Microsoft Internet Explorer 5.5 ili noviji	_

Tehnički podaci pisača

Kategorija	Specifikacije
Povezivanje	USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home i XP Professional; Mac OS X 10.2.x, 10.3.x i noviji
Oblici datoteka slika	JPEG Baseline TIFF 24-bit RGB nekomprimirani umetak TIFF 24-bit YCbCr nekomprimirani umetak

(nastavak)

Kategorija	Specifikacije
	TIFF 24-bit RGB packbits umetak TIFF 8-bit sivi nekomprimirani/packbits TIFF 8-bit u boji nekomprimirani/packbits TIFF 1-bit nekomprimirani/packbits/1D Huffman
Oblici video datoteka	Motion-JPEG AVI Motion-JPEG QuickTime MPEG -1
Podaci o mediju	Preporučene maksimalne duljine: 61 cm (24 inča) Preporučene maksimalne debljine papira: 292 µm (11,5 mil) Preporučene maksimalne debljine koverti: 673 µm (26,5 mil)
Podržane veličine medija	Podržane veličine kod ispisa sa računala 7,6 x 12,7 cm to 22 x 61 cm (3 x 5 inča do 8,5 x 24 inča) Podržane veličine kod ispisa sa upravljačke ploče Metričke: A6, A4, 10 x 15 cm (sa ili bez jezička); imperijalne: 3,5 x 5 inča, 4 x 6 inča (sa ili bez jezička), 4 x 12 inča, 5 x 7 inča, 8 x 10 inča, 8,5 x 11 inča; Druge: Hagaki i L veličine
Podržane vrste datoteka	Papir (obični, inkjet, foto i panoramski foto) Koverte Grafo-folije Naljepnice Dopisnice: indeksne, čestitke, Hagaki, A6, L veličine Terminalni preslikači za tkaninu Avery C6611 i C6612 foto-naljepnice: 10 x 15 cm (4 x 6 inča), 16 pravokutnih ili ovalnih naljepnica po stranici
Memorijske kartice	CompactFlash vrsta I i II Microdrive MultiMediaCard Secure Digital Memory Sticks xD-Picture Card
Oblici datoteka podržani od memorijske kartice	Ispis: Pogledajte oblike datoteka fotografija u ovoj tablici. Spremanje: Svi oblici datoteka
Ladica za papir - podržane veličine medija	Glavna ladica 8 x 13 cm to 22 x 61 cm (3 x 5 inča do 8,5 x 24 inča) Ladica za foto-papir Do 10 x 15 cm (4 x 6 inča), sa ili bez jezička

Kategorija	Specifikacije	
	Izlazna ladica	
	Sve podržane veličine glavne i ladice za foto-papir	
Kapacitet ladice za papir	Glavna ladica	
	100 listova običnog papira	
	14 koverti	
	20–40 kartica (zavisno od debljine)	
	30 listova naljepnica	
	25 grafo-folija, terminalnih preslikača za tkaninu ili foto- papira	
	10 listova foto-papira	
	Ladica za foto-papir	
	Izlazna ladica	
	20 listova foto-papira	
	50 listova običnog papira	
	10 kartica ili koverti	
	25 listova naljepnica ili terminalnih preslikača za tkaninu	
Radno okruženje	Preporučeni raspon temperature: 15–30 °C (59-86 °F)	
	Maksimalni raspon temperature: 5–40 °C (41-104 °F)	
	Raspon temperature pohrane: -40-60 °C (-40-140 °F)	
	Preporučeni raspon vlage: 20-80% RH	
	Maksimalni raspon vlage: 10-80% RH	
Fizičke specifikacije	Visina: 16.0 cm (6,30 inča).	
	Širina : 44,7 cm (17,6 inča)	
	Dubina : 38,5 cm (15,2 inča)	
	Težina : 8,5 kg (18,7 funti).	
Potrošnja električne energije	Ispis, prosječno: 75 W	
	Ispis, maksimum: 94 W	
	U mirovanju: 13,3- 16,6 W	
Broj modela napajanja	HP Part # 0957-2093	
	•	
Broj modela napajanja Zahtjev napajanja Spremnici s tintom	HP Part # 0957-2093	
Zahtjev napajanja	HP Part # 0957-2093 100–240 VAC (± 10%), 50–60 Hz (± 3 Hz)	
Zahtjev napajanja	HP Part # 0957-2093 100–240 VAC (± 10%), 50–60 Hz (± 3 Hz) HP žuti spremnik s tintom	
Zahtjev napajanja	HP Part # 0957-2093 100–240 VAC (± 10%), 50–60 Hz (± 3 Hz) HP žuti spremnik s tintom HP plavi spremnik s tintom	
Zahtjev napajanja	HP Part # 0957-2093 100–240 VAC (± 10%), 50–60 Hz (± 3 Hz) HP žuti spremnik s tintom HP plavi spremnik s tintom HP svijetlo plavi spremnik s tintom	

Dodatak A

(nastavak)

Kategorija	Specifikacije	
	Napomena Brojevi spremnika s tintom, koje možete rabiti, se nalaze na stražnjoj naslovnici ove tiskane inačice priručnika. Ako ste već više puta radili s pisačem, brojeve spremnika s tintom možete naći i u softveru pisača. Za više informacija pogledajte Postavljanje spremnika s tintom.	
Brzina ispisa (najveća)	Crni ispisi: 32 stranice u minuti	
	Ispisi u boji: 31 stranica u minuti	
	Fotografije: 14 sekundi za svaku fotografiju 10 x 15 cm (4 x 6 inča)	
USB podrška	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home i XP Professional	
	Mac OS X 10.2.x, 10.3.x i noviji	
	HP preporučuje uporabu USB 2.0 kabela sukladnog za prijenos podataka dužine 3 metra (10 stopa) ili kraći.	

Izjava o ograničenim jamstvima HP pisača

HP proizvod	Trajanje ograničenog jamstva
Softver	90 dana
Spremnici za tintu	Dok se ne potroši HP tinta ili do kraja jamstvenog datuma utisnutog na ulošku - što već dođe prvo.Ovo jamstvo ne pokriva proizvođe s HP tintom koji su bili ponovno punjeni, prerađeni pogrešno rabljeni ili na bilo koji način mijenjani.
Pribor	1 godina
Periferijski hardver pisača (pogledajte nastavak za detalje)	1 godina

- A. Pokrivanja ograničenog jamstva
 1. Hewlett-Packard (HP) krajnjem korisniku jamči da će gore navedeni HP proizvodi biti bez grešaka u materijalu i izvedbi za vrijeme gore navedenog razdoblja, koje započinje datumom kupovine.
 - 2. Za softverské proizvode HP ograničeno jamstvo se odnosi samo na nemogućnost izvođenja programskih naredbi. HP ne jamči da će rad bilo kog proizvoda biti bez zastoja ili pogrešaka.
 - 3. HP ograničeno jamstvo pokriva samo greške nastale kao rezultat uobičajene uporabe proizvoda i ne pokriva druge probleme, uključujući i one nastale kao rezultat:
 - a. Neispravnog održavanja ili izmjena;
 - b. Softvera, medije, dijelova ili pribora koje nisu HP proizvodi, niti su podržani od strane HP;
 - c. Rada izvan navedenih uvjeta rada proizvoda;
 - Nedozvoljene izmjene ili zlouporabe.
 - 4. Za HP pisače, uporaba uloška s tintom koji nije HP projzvod ili iznova napunjenog uloška ne utječe niti na jamstvo dano korisniku niti na bilo koji ugovor HP podrške s korisnikom. Međutim, ako se greška na pisaču pripisuje uporabi uloška s tintom koji nije HP proizvod, HP će naplatiti standardne troškove za vrijeme i materijal utrošene na popravci pisača od nastale greške.
 - 5. Ako HP zaprimi tijekom važećeg jamstvenog perioda obavijest o grešci u bilo kojem proizvodu pokrivenom HP jamstvom, HP će ili popraviti ili zamijeniti proizvod, prema nahođenju HP-a.
 - 6. Ako HP nije u mogućnosti popraviti ili zamijeniti, već prema slučaju, oštećeni proizvod koji je pokriven HP jamstvom, HP će u razumnom vremenu po prijemu prijave o grešci, vratiti novac po prodajnoj cijeni proizvoda.
 - HP neće imati obvezu popraviti, zamijeniti ili vratiti novac dok korisnik ne vrati oštećeni proizvod u HP.
 - 8. Svi zamjenski proizvodi mogu biti novi ili kao-novi, uz uvjet da imaju funkcionalnost koja je barem jednaka onoj proizvoda koji se zamjenjuje.
 - 9. HP proizvodí mogu sadržavati prerađene dijelove, komponente ili materijale koji su identični novim po učinku.
 - 10. HP ograničeno jamstvo je važeće u bilo kojoj državi, gdje se proizvod pokriven jamstvom, distribuira od strane HP-a. Ugovori za dodatne jamstvene usluge, poput servisiranja na licu mjesta, mogu biti dostupni kod bilo kog HP servisa u državi gdje HP ili ovlašteni uvoznik distribuira taj proizvod.
- B. Ograničenja jamstva
 - DO MJERE DOZVOLJENE LOKALNIM ZAKONIMA, HP I NJEGOVI NEZAVISNI ISPORUČITELJI NE DAJU NIKAKVA DRUGA JAMSTVA ILI UVJETE BILO KOJE VRSTE, IZRIČITE ILI PODRAZUMIJEVANE, JAMSTVA ILI UVJETE PRODAJE, ZADOVOLJAVAJUĆE KVALITETE, TE PRIKLADNOSTI ODREĐENOJ NAMJENI.
- C. Ograničenja odgovornosti
 - 1. Do granice dozvoljene lokalnim zakonom, pravni lijekovi iz ovog Jamstva jedini su i isključivi pravni lijekovi za korisnika.
 - 2. DO MJERE DOZVOLJENE LOKALNIM ZAKONIMA, OSIM OBAVEZA IZRIČITO NAVEDENIH U OVOJ JAMSTVENOJ IZJAVI, HP I NJEGOVI ISPORUČITĖLJI NEĆE NITI U KOM SLUČAJU BITI ODGOVORNI ZA DIREKTNA, INDIREKTNA, POSEBNA, SLUČAJNA ILI POSLJEDIČNA OŠTEĆENA, BILO TEMELJEM UGOVORA, KRIVNJE ILI BILO KOJE DRUGE PRAVNE TEORIJE, ODNOSNO BILO SAVJETOVANI O MOGUĆNOSTI POSTOJANJA OVAKVIH GREŠAKA.
- D. Lokalni zakoni
 - Ovo Jamstvo daje korisniku određena zakonska prava. Korisnik može imati i druga prava koja se razlikuju ovisno od države u Sjedinjenim Američkim Državama, od provincije u Kanadi, te od države na drugim mjestima u svijetu.
 - 2. Do granice do koje je ovo Jamstvo u neskladu s lokalnim zakonima, ovo Jamstvo smatrat će se izmijenjenim glede postizanja dosljednosti s lokalnim zakonima. Pod takvim lokalnim zakonima, neka odricanja i ograničenja odgovornosti iź ovog Jamstva se možda neće odnositi na korisnika. Primjerice, neke države u Sjedinjenim Američkim Državama, kao i neke vlade izvan SAD-a (uključujući provincije u Kanadi), mogu:
 - a. Spriječiti da odricanja i odgovornosti iz ovog Jamstva ograniče statusna prava korisnika (npr. u Velikoj Britaniji);
 - b. Na neki drugi način ograničiti odgovornost proizvođača da nameću takva odricanja ili ograničenja; ili
 - c. Dodijeliti korisniku dodatna jamstvena prava, odrediti trajanje podrazumijevanih jamstava kojih se proizvođač ne može odreći ili omogućiti ograničenja u trajanju podrazumijevanih jamstava.
 - 3. UVJETI U OVOM JAMŠTVU, OSIM DO ZAKONSKI DOZVOLJENE GRANICE, NE ISKLJUČUJU, OGRANIČAVAJU ILI MIJENJAJU, I DODATAK SU OBVEZNIM STATUSNIM PRAVIMA PRIMJENJIVANIM NA PRODAJU HP PROIZVODA TIM KORISNICIMA.

Dodatak B

Kazalo

A antikna boja 31	podržani oblici datoteka 20 sepija tonovi 31 slanje u e-pošti 41	L ladice, papir 4
B Bluetooth postavke izbornika 9 prilagodni član za bežični	spremanje na računalo 39 zumiranje 31	memorijska kartica spremanje fotografija na računalo 40
pisač 9 spajanje na pisač 39	glava za ispis čišćenje 47 greška 64	memorijske kartice ispis iz 33 podržane vrste 20
C CompactFlash 20	zaglavljena 63 gumbi 7	postavljanje 21 vađenje 23 Memory Sticks 20
Č	Н	Microdrive 20
čišćenje bakreni kontakti 48	HP centar brige o kupcima 69 HP Image Zone 43	MultiMediaCard 20
glava za ispis 47 pisača 47	HP Image Zone Express 43 HP Instant Share 39, 41, 44 HP iPod 38, 40	N nedostaje spremnik s tintom 61 niz, ispis 33
D	HP Software Update 51	
digitalni fotoaparat. <i>vidi</i>		0
fotoaparati Digital Print Order Format 34 dodatni pribor 8	I Instant Share. <i>vidi</i> HP Instant Share	oblici datoteka, podržani 20, 73 obostrani ispis 9 oštećen, spremnik s tintom 61
dodatni pribor, obostrani ispis 9 dokumentacija, pisač 3 DPOF 34	ispis bez računala 25 fotografije 33	oznaka datuma i vremena 31
E efekti boja 31	indeks fotografije 27 iz fotoaparata 37 iz memorijske kartice 33 niz fotografija 33	papir kupnja i odabir 13 ladice 4 održavanje 13, 52
F	sa računala 3, 43	postavljanje 14
fotoaparati	stranica provjere 49	tehnički podaci 73
ispis iz 37	umanjeni prikaz 27	PictBridge fotoaparati 37
PictBridge 37	ispisi bez obruba 31	pisač
priključnica 4	ispisi sličica iz video zapisa 36	čišćenje 47
spajanje na pisač 39	izbornik, pisač 9	dijelovi 4
fotografije		dodatni pribor 8
antikna boja 31	J	dokumentacija 3
isjecanje 31	JPEG oblik datoteke 20	izbornik 9
ispis 33	14	pohranjivanje 52
odabir fotografija 28	K	poruke greške 58
okviri 31	kvaliteta	povezivanje 39
oznaka datuma i	fotografije 29	tehnički podaci 73
vremena 31	foto-papir 52	upozorenja 4
poboljšanje kvalitete 29	ispis stranice provjera 49	pohranjivanje

foto-papir 52 pisač 52	skora zamjena 61 zamjena 18
spremnici s tintom 52	stranica poravnavanja 50
pomoć. <i>vidi</i> rješavanje problema	stranica provjere 49
pomoć, na zaslonu 3	
poravnavanje, zahtijevano 63	Т
poravnavanje pisača 50	tehnički podaci 73
poruke greške 58	TIFF oblik datoteke 20
postavljanje	tinta
memorijske kartice 21	prazni 61
spremnici s tintom 18	provjera razine 49
postavljanje papira 14	skora zamjena 61
R	U
računalo	umanjeni prikaz, ispis 27
ispis sa 3, 43	upravljačka ploča 7
spajanje na pisač 39	USB
spremanje fotografija na 40	priključnica 4
zahtjevi sustava 73	tehnički podaci 73
raspored i veličina fotografije 25	vrste povezivanje 39
razina tinte, provjera 18	V
regulatory notices 81	vađenje memorijskih kartica 23
rješavanje problema	
bljeskajuće žaruljice 53	X
HP centar brige o	xD-Picture Card 20
kupcima 69 poruke greške 58	
porake greake - 00	Z
S	zahtjevi sustava 73
Secure Digital 20	zamjena spremnika s tintom 18
sepija tonovi 31	zaslonska inačica pomoći 3
slanje fotografija u e-pošti 41	ž
softver pisača, ažuriranje 43,	žaruljice 8
51	Zarujice o
spremanje fotografija na	
računalo 39	
spremnici. vidi spremnici s	
tintom	
spremnici s tintom	
ispražnjena HP tinta 62	
istjecanje 62 istječe 62	
nedostaje 61	
nije HP tinta 62	
oštećen 61	
pogrešan 60	
pohranjivanje 52	
poravnavanje pisača 63	
postavljanje 18	
prazni 61	
provjera 49	
razina tinte, provjera 18	

Regulatory notices

Hewlett-Packard Company

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett-Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules.

For further information, contact: Hewlett-Packard Company, Manager of Corporate Product Regulations, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501.

Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

사용자 인내문(B급 기기)

이 기가는 비업무용으로 전자파장해검정을 받은 기가로서, 주거지역에서는 물론 모든 시역에서 사용할 수 있습니다.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。

取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。 同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。